SAMSUNG

SM-R750

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 01/2015. Rev.1.2

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

7 Duomenys apie „Gear“ S
7 Komplekto turinys
8 Prietaiso išvaizda
10 SIM kortelės naudojimas
15 „Gear“ nešiojimas
16 Dirželio keitimas
18 „Gear“ įjungimas ir išjungimas
18 „Gear“ prijungimas prie mobiliojo prietaiso
21 Įspėjimai naudojant „Bluetooth“
22 Ekrano įjungimas ir išjungimas
22 Rodomo vaizdo ryškumo reguliavimas
23 Garsumo valdymas
23 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

24 Jutiklinio ekrano naudojimas
27 Pagrindiniai valdymo elementai
29 Pradžios ekrano išdėstymas
33 Privatumo užrakto nustatymas
34 Pranešimų naudojimas
35 Teksto įvedimas
37 Judesiai
38 Energijos taupymo funkcija
39 Failų perkėlimas iš „Gear“ į kompiuterį ir atvirkščiai
40 „Gear“ naujinimas

Tinklas ir ryšys

42 Mobilieji duomenys
42 Wi-Fi
43 Nuotolinis ryšys
43 Telefonas
48 Adresatai
49 Žinutės
51 El. paštas

Naudingos programos

52 S Health
62 S Voice
64 Tvarkaraštis
64 Navigatorius
65 Running
66 Muzikos grotuvas
68 Naujien. trumpai
68 Orai
68 Signalas
69 Galerija
70 Rasti mano įrenginį

Nustatymai

71 Įvadas
71 Nustatymų tinkinimas
71 Stilius
72 Skambutis
73 Garsas
73 Ekranas
74 Ryšiai
76 Pranešimai
76 Žinutės
76 Netrukdyti
76 Du paspaud.
77 Privat. užraktas
77 Judesiai
77 Kalba ir įvestis
79 Energ. taup. rež.
79 Nustat. Gear
80 „Gear“ informacija

„Samsung Gear“ programa

81 Samsung Gear
82 Pradžios ekrano stilius
82 Muzika
83 Vaizdas
83 Pranešimai
84 „Samsung Gear Apps“
84 Rasti mano „Gear“
85 Nustatymai
89 Naudotojo vadovas

Priedas

90 Trikčių diagnostika
95 Akumuliatoriaus išėmimas (neardomas modelis)

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės šiuo „Gear“, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais „Gear“ nustatymais.
- Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti „Gear“ arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame „Gear“ įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į „Gear“, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl „Gear“ įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus „Gear“ operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių „Gear“ gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.
- Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisą gali pažeisti į jį patekęs vanduo ar dulkės. Kruopščiai laikykitės šių patarimų, kad nesugadintumėte prietaiso ir prietaisas visada būtų atsparus vandeniui ir dulkėms.

- Nenardinkite prietaiso į vandenį giliau nei 1 m ir nelaikykite panirusio ilgiau nei 30 minučių.
- Saugokite prietaisą nuo **stiprios vandens srovės**, pvz., maišytuvo srovės, jūros bangų ar krioklių.
- Jei prietaisas ar jūsų rankos yra šlapios, kruopščiai nusausinkite, prieš naudodami prietaisą.
- **SIM kortelės dangtelyje sumontuotas guminis tarpiklis** yra svarbi prietaiso dalis. Atidarydami arba uždarydami SIM kortelės dangtelį būkite atsargūs, kad nesugadintumėte guminio tarpiklio. Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų užtikrinkite, kad guminiame tarpiklyje nebūtų nuosėdų, kaip kad smėlio arba dulkių.
- **Jei prietaisas sušlampa nuo vandens, kruopščiai nusausinkite švaria audinio skiaute. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, prietaisą nedelsdami nuskalaukite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite švaria audinio skiaute. Jei prietaiso nenuskalausite švariu vandeniu ir nenusausinsite kaip nurodyta, prietaisas gali pradėti blogai veikti.**
- **Jei prietaisas numetamas ar patiria smūgį**, gali būti pažeistos jo atsparumas vandeniui ir dulkėms.

- **Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas ar garsiakalbis yra šlapias**, pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Įsitikinkite, kad mikrofonas ar garsiakalbis yra švarus ir sausas, nuvalydami jį sausu audiniu.
- Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, **jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje ar kituose skysčiuose**.
- **Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas vandeniui ir dulkėms tam tikromis sąlygomis (atitinka IP67 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529–Korpuso suteikiami apsaugos laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metre 30 minučių). Nepaisant šios klasifikacijos, prietaisas nėra atsparus vandens pažeidimams bet kokioje situacijoje.**

Apsaugos nuo perkaitimo atsargumo priemonės

Kad prietaisas nesugestų, kad nebūtų nemalonaus pojūčio odai arba ji nebūtų sužalota, taip pat, kad akumuliatorius neišsikrautų, prietaisui sušilus iki tam tikros temperatūros, jame bus parodytas pradinis įspėjimas. Jei temperatūra ir toliau kils, skambučių ir kitos prietaiso funkcijos bus išjungtos ir, kol prietaisas atvės, veiks tik skubios pagalbos telefonu funkcija.

Jei tuo metu, kai bus parodytas antras įspėjimas, kalbėsite paskambinę pagalbos telefono numeriu, skambutis nebus nutrauktas tol, kol nebaigsite pokalbio. Jei prietaiso temperatūra kils toliau, bus parodytas trečias įspėjimas; tuo metu prietaisas visiškai išsijungs. Jei tuo metu bus aktyvus pagalbos skambutis, jis nebus nutrauktas tol, kol jūs nebaigsite pokalbio. Tačiau, kol prietaisas neatvės iki tam tikros temperatūros, bus neleidžiama pradėti skambinti net ir pagalbos telefono numeriu.

Jei naudojant prietaisą atsiranda nemalonių pojūčių, jo nebenaudokite ir nusiimkite nuo riešo.

Pradžia

Duomenys apie „Gear“ S

Prijungę „Gear“ S (toliau – „Gear“) prie savo mobiliojo prietaiso, galite pasitikrinti mobiliojo prietaiso pranešimus, atsakyti į skambučius arba skambinti, peržiūrėti žinutes ir kt.

Pirmą kartą prisijungę „Gear“ prie mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu, galite naudotis šiomis „Gear“ funkcijomis, net kai jis neprijungtas prie mobiliojo prietaiso:

- Priimti mobiliojo prietaiso pranešimus.
- Naudotis skambučių ir žinučių funkcijomis.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- „Gear“
- Įkrovimo dokas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su „Gear“ teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam „Gear“ ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su „Gear“.
- Kai kurie priedai, pvz., įkrovikliai, gali neatitikti prietaiso atsparumo vandeniui ir dulkėms savybių.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

„Gear“

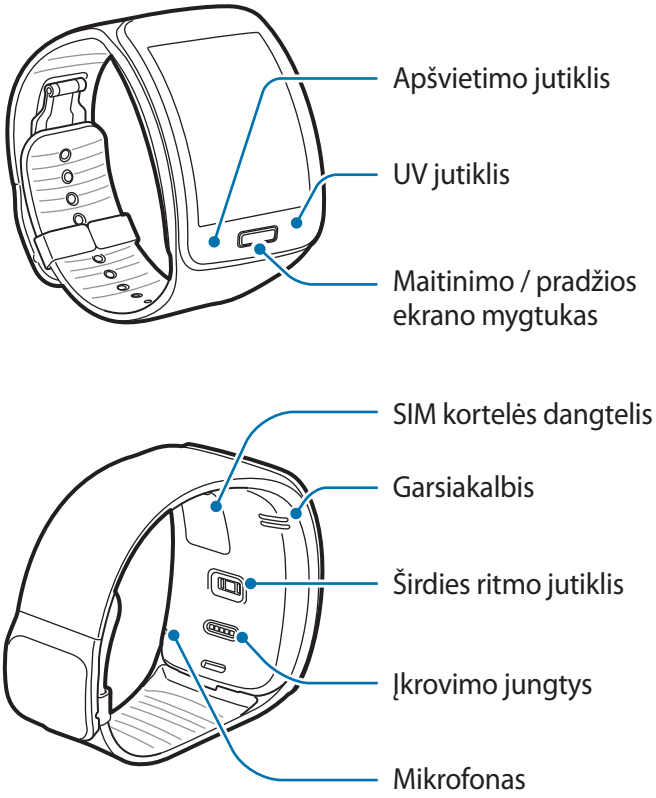

- Drėgmė ir skysčiai gali pakenkti „Gear“. „Gear“ išlaikykite sausą.
- Įsitikinkite, kad dirželis švarus. Nešvarumai, tokie kaip dulkės arba dažai, palieka ant dirželio dėmes, kurias vėliau sunku pašalinti.

- UV jutiklis kai kuriuose regionuose gali neveikti.
- Jei garsiakalbis šlapias, garsas gali būti iškraipytas. Patikrinkite, ar garsiakalbis sausas.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad pokalbio metu rankovė nedengtų „Gear“ apatiniame dešiniajame kampe esančio mikrofono.
- Spalvos išlenktame ekrane gali kisti priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.

Įkrovimo dokas su akumuliatoriumi

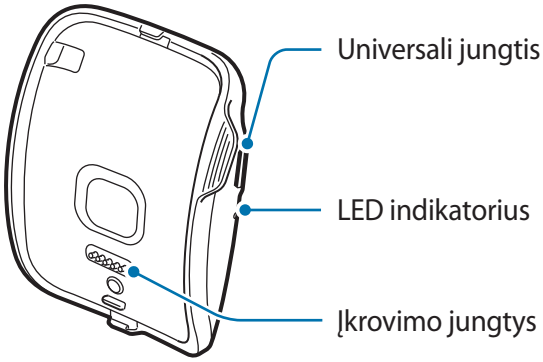

- Įkrovimo dokas taip pat gali būti naudojamas kaip papildomas akumuliatorius. Įkraukite „Gear“ prijungdami jį prie įkrovimo doko.
- „Gear“ įkrovimui naudojant įkrovimo doką be įkroviklio, akumuliatorius įkraunamas iki mažiau nei pusės akumuliatoriaus talpos. Norėdami visiškai įkrauti „Gear“, naudokite įkroviklį.
- Įkrovimo dokas gali būti įkraunamas atskirai, kai jis prijungtas prie įkroviklio. Kai įkrovimo dokas sujungiamas su „Gear“, bus įkrauti abu prietaisai.

Mygtukas

Mygtukas	Funkcija
Maitinimas / pradžios ekranas	• Norėdami įjungti arba išjungti „Gear“ palaikykite paspaudę. • Norėdami pereiti į Laikrodžio ekraną, paspauskite. • Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną. • Norėdami iš naujo paleisti „Gear“, paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 7 sekundes.

SIM kortelės naudojimas

SIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik „nanoSIM“ kortelės.
- Gali būti prieinamos skirtingos funkcijos, nes tai priklauso nuo to, ar įdėta SIM kortelė.

1 Nuimkite SIM kortelės dangtelį.

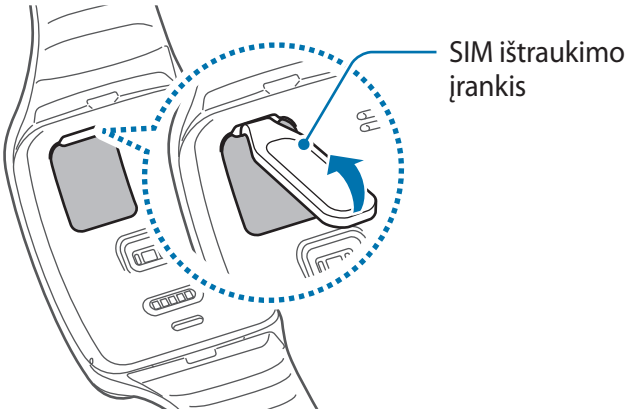

Kai atidarote SIM kortelės dangtelį, kad nesugadintumėte jos savo nagu, naudokite SIM ištraukimo įrankį.

Būkite atsargūs, kad nepamestumėte SIM kortelės dangtelio ir SIM ištraukimo įrankio.

2 Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės dangtelį taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti į išorę.

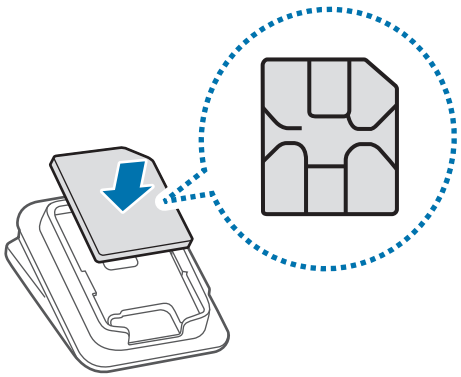

3 Uždėkite SIM kortelės dangtelį ant „Gear“ ir paspauskite, kad jį uždarytumėte.

Įsitikinkite, kad SIM kortelės dangtelis būtų tvirtai uždarytas, kad apsaugotumėte prietaisą nuo vandens ir dulkių patekimo į jį. Per atvirą arba netinkamai uždarytą dangtelį į prietaisą patekęs vanduo ir dulkės gali jį sugadinti.

Įdiegę SIM kortelę, iš naujo paleiskite „Gear“.

SIM kortelės išėmimas

1 Atidarykite SIM kortelės dangtelį.

2 Ištraukite SIM kortelę.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su „Gear“ USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti „Gear“.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, „Gear“ nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami „Gear“ kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Kartu su „Gear“ suteikiamas įkrovimo dokas yra naudojamas „Gear“ akumuliatoriui įkrauti. Nepameskite doko.
- Prieš įkraudami akumuliatorių įsitikinkite, kad ant „Gear“ įkrovimo jungčių ir įkrovimo doko nėra pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, prakaito, skysčių ar dulkių. Nuvalykite įkrovimo jungtis minkšta sausa audinio skiaute.

1 Patikrinkite įkrovimo jungčių vietą ant „Gear“ ir įkrovimo doko.

2 Prijunkite „Gear“ prie krovimo doko taip, kad įkrovimo jungtys būtų atkreiptos vienos į kitas.

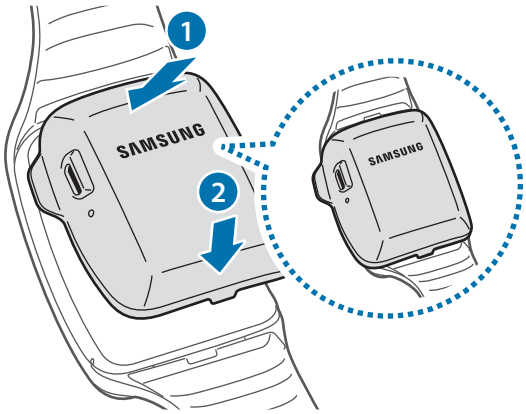

3 Prijunkite mažą įkroviklio galą prie įkrovimo doko universalios jungties.

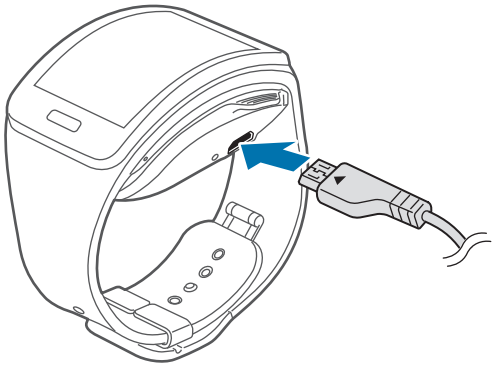

4 Didįjį įkroviklio galą prijunkite prie elektros lizdo.

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti „Gear“. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Jeigu įkraunant „Gear“ elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo „Gear“.
- Kraunamas „Gear“ gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti „Gear“ naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu „Gear“ tinkamai nepasikrauna, susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru.

Visiškai įsikrovus, atjunkite „Gear“ nuo įkrovimo doko. Tada atjunkite įkrovimo doko USB laidą ir iš elektros lizdo ištraukite USB maitinimo adapterį.

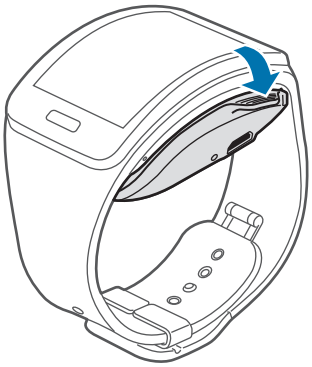

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Įkrovimo doko akumuliatoriaus įkrovos lygio patikrinimas

Kai prijungiate „Gear“ ir įkrovimo doką, LED indikatorius ima mirksėti vienos iš pateiktame sąraše išvardytų spalvų, kurios parodo akumuliatoriaus įkrovos lygį, šviesa.

Akumuliatoriaus įkrovos lygis	Indikatorių šviesų spalva
100–80 %	Mėlyna
80–20 %	Žalia
20–5 %	Raudona
5–0 %	Raudona, mirksinti

- Kai įvyksta įkrovimo doko klaida, LED indikatorius mirksi geltonai. Dėl techninės pagalbos susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
- Norėdami patikrinti „Gear“ akumuliatoriaus įkrovos lygį, peržiūrėkite „Gear“ ekraną.

Akumuliatoriaus naudojimas

- Prietaiso naudojimo būdas ir akumuliatoriaus būklė daro poveikį akumuliatoriaus veikimo laikui.
- Akumuliatorius yra sunaudojamas reikmuo. Kai kelios programos arba funkcijos veikia vienu metu, akumuliatoriaus naudojimo trukmė gali sutrumpėti. Be to, net jei prietaisu nesinaudojama, akumuliatoriaus naudojimo trukmė gali sutrumpėti.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

„Gear“ įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Kai „Gear“ nenaudojate, paspaudę Pradžios mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.
- Išjunkite pastoviai įjungto laikrodžio funkcija.
- Išjunkite **S Voice** žadinimo balsu funkciją.
- Tinkinkite mobiliojo prietaiso **Samsung Gear** pranešimų nustatymus.

„Gear“ nešiojimas

1 Atlaisvinkite sagtį.

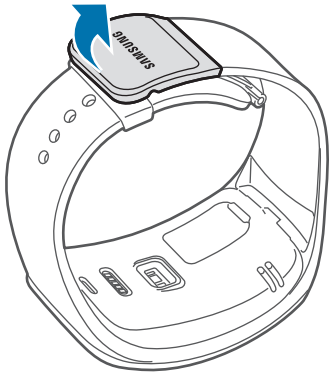

- Atlaisvindami užsegimą būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų nagų.
- Nesulenkite dirželio smarkiai. Priešingu atveju galite apgadinti „Gear“.

2 Atverkite sąsagą ir pritvirtinkite dirželį prie riešo. Pritvirtinkite dirželį prie riešo sukabindami segtuku ir užfiksuokite paspaudę sagtį.

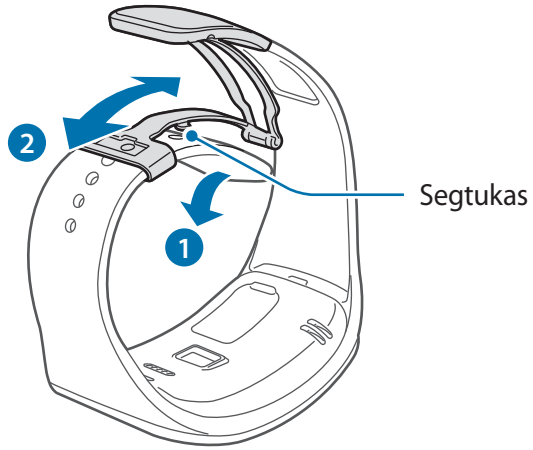

Norėdami tiksliai išmatuoti pulso dažnį, gerai pritvirtinkite „Gear“ ant rankos virš riešo. Išsamiau žr. „Gear“ nešiojimas.

Dirželio keitimas

Atjunkite dirželį nuo „Gear“ ir pakeiskite jį nauju.

1 Laikykite „Gear“ ir patraukite dirželį į viršų, kad nuimtumėte jį nuo „Gear“.

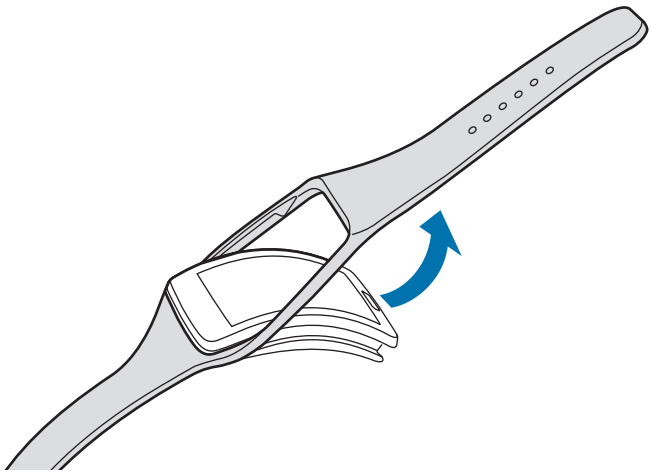

2 Įdėkite vieną „Gear“ galą į naujo dirželio tvirtinimo angą. Tada įdėkite kitą „Gear“ galą į angą ir tuo pat metu tempkite dirželį į viršų.

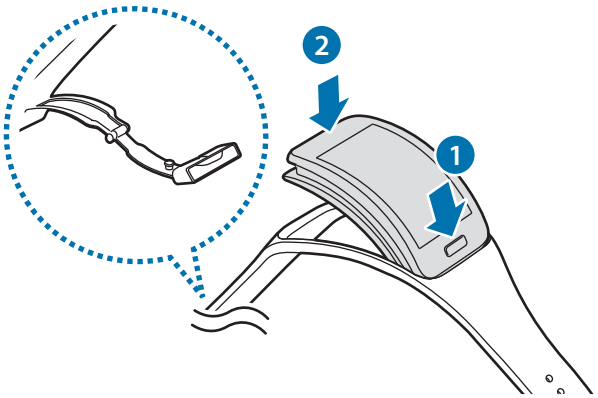

3 Įsitikinkite, kad „Gear“ patikimai pritvirtintas dirželio angose ir dirželis ištiesintas.

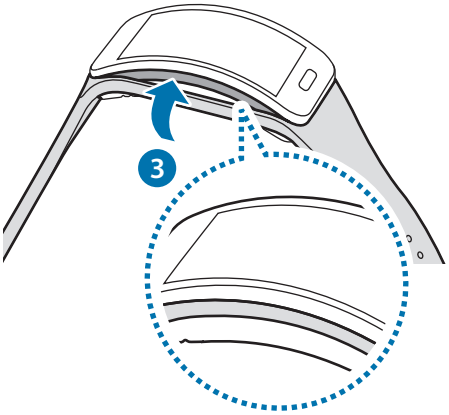

„Gear“ įjungimas ir išjungimas

Jeigu „Gear“ įjungiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Instrukcijose nurodoma, kaip prijungti „Gear“ prie mobiliojo prietaiso ir nustatyti „Gear“.

Norėdami įjungti „Gear“, paspauskite ir laikykite paspaudę Pradžios mygtuką kelias sekundes. Pasirodo iškylantysis langas, kuriame pateikiamos ekraninės instrukcijos, raginančios atsisiųsti ir įdiegti „Samsung Gear“ programas. Naudotis „Gear“ galėsite tik tuomet, kai mobiliajame prietaise bus įdiegta „Samsung Gear“ programa. Išsamiau žr. „Gear“ prijungimas prie mobiliojo prietaiso.

Jei norite išjungti „Gear“, paspauskite ir laikykite paspaudę Pradžios mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

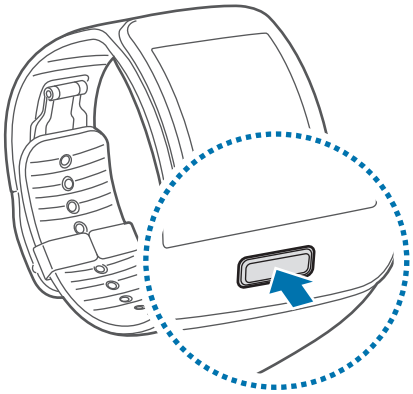

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

„Gear“ prijungimas prie mobiliojo prietaiso

Mobiliajame prietaise įdiekite „Samsung Gear“ programą ir prijunkite „Gear“ prie prietaiso naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Negalite įdiegti „Samsung Gear“ į tuos mobiliuosius prietaisus, kurie nėra suderinti su „Gear“ sinchronizavimo funkcija. Patikrinkite, ar jūsų prietaisas suderinamas su „Gear“.

1 **„Gear“** Įjungti „Gear“.

2 **„Gear“** Perskaitykite atsisiųstą informaciją iššokančiame lange ir palieskite **Next**. Atsiras „Gear“ modelio informacija.

3 **Mobilusis prietaisas** Atsisiųskite „Samsung Gear“ programą iš **GALAXY Apps**.

Taip pat galite apsilankyti tinklalapyje **apps.samsung.com/gear** ir parsisiųsti „Samsung Gear“ programą.

4 **Mobilusis prietaisas** Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear**.

5 **Mobilusis prietaisas** Pasirinkite „Gear“ modelio pavadinimą (pavyzdžiui, „Gear S (0000)“), atsiradusį 2 žingsnyje.

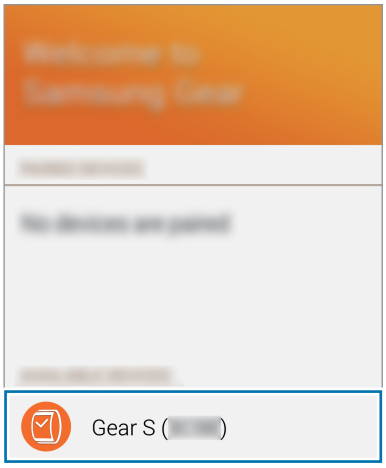

6 **Mobilusis prietaisas** Kai pasirodo langas **Prašymas susieti naudojant „Bluetooth“**, palieskite **Gerai**.

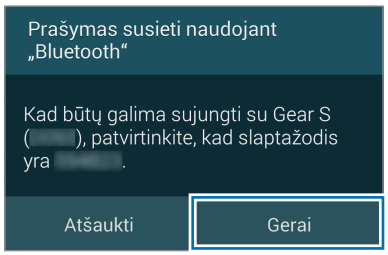

7 **„Gear“** Kai atsidarys ryšių langas, palieskite **OK**.

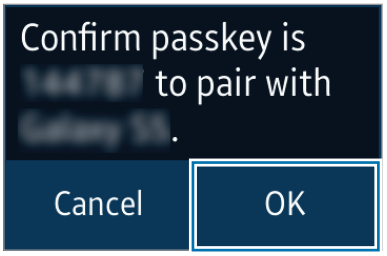

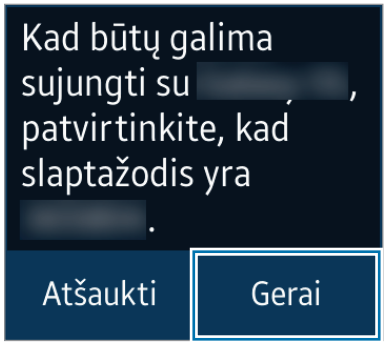

8 **Mobilusis prietaisas** Pasirodžius teisinės informacijos langui, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir palieskite **Baigti**.

9 **Mobilusis prietaisas** Pažymėkite elementus, kad galėtumėte gauti iš jo pranešimus, ir palieskite **Gerai**.

Kai prietaisai sujungiami, mobiliajame prietaise paleidžiama „Samsung Gear“ programa ir „Gear“ ekrane pasirodo Laikrodis su mokymo kursu.

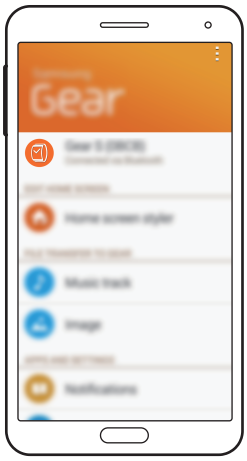

Kai nustatote ryšį, mobiliajame prietaise rodomas reikalavimas, kad prisijungtumėte naudodamiesi savo „Samsung“ paskyra. Jei prisijungsite prie „Samsung“ paskyros, galėsite naudoti nuotolinio ryšio funkciją, kai „Gear“ neprijungtas prie mobiliojo prietaiso, naudojant „Bluetooth“.

- Sujungimo metodai ir ekrano kopijos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo ir jo programinės įrangos versijos.
- **„Gear“ galima prijungti prie kito mobiliojo prietaiso**

  Norėdami prijungti „Gear“ prie naujai įsigyto mobiliojo prietaiso ar kito mobiliojo prietaiso, nustatykite „Gear“ iš naujo. Nustatant „Gear“ iš naujo iš jo atminties bus pašalinti visi duomenys. Nustačius „Gear“ iš naujo galėsite jį prijungti prie kito mobiliojo prietaiso. Daugiau informacijos žr. Nustat. Gear.

Įspėjimai naudojant „Bluetooth“

- Siekdami išvengti problemų, kurios gali kilti jungiant „Gear“ prie kito mobiliojo prietaiso, abu prietaisus padėkite arčiau vienas kito.
- Patikrinkite, ar „Gear“ ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m). Veikimo ribos priklauso nuo aplinkos, kurioje naudojami prietaisai, ypatumų.
- Patikrinkite, ar tarp „Gear“ ir prijungto prietaiso nėra kliūčių, įskaitant žmonių, sienų, kampų ar tvorų.
- Nelieskite prijungto „Bluetooth“ prietaiso antenos.
- „Bluetooth“ naudojamas tas pats dažnis, kaip ir dalies buitinių, mokslinių, medicininių ir teisėsaugos atstovų naudojamų gaminių ir gali pasireikšti trikdžiai, bandant sujungti šalia tokių gaminių.
- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie prietaisai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su „Gear“.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Ekrano įjungimas ir išjungimas

Paspaudę Pradžios mygtuką, kai įjungtas Laikrodis, ekraną išsijungsite. Ekranas taip pat išsijungia, kai „Gear“ nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami įjungti ekraną, paspauskite Pradžios mygtuką. „Gear“ ekrane įsijungs Laikrodis. Daugiau informacijos apie tai, kaip įjungti paskutinį kartą prieš išjungiant ekraną žiūrėtą puslapį, skaitykite Ekranas.

Norėdami patikrinti esamą „Gear“ būseną ir likusią akumuliatoriaus įkrovą, dukart palieskite bet kur ekrane dviem pirštais. Taip pat galite keisti garsumą ir ekrano ryškumą.

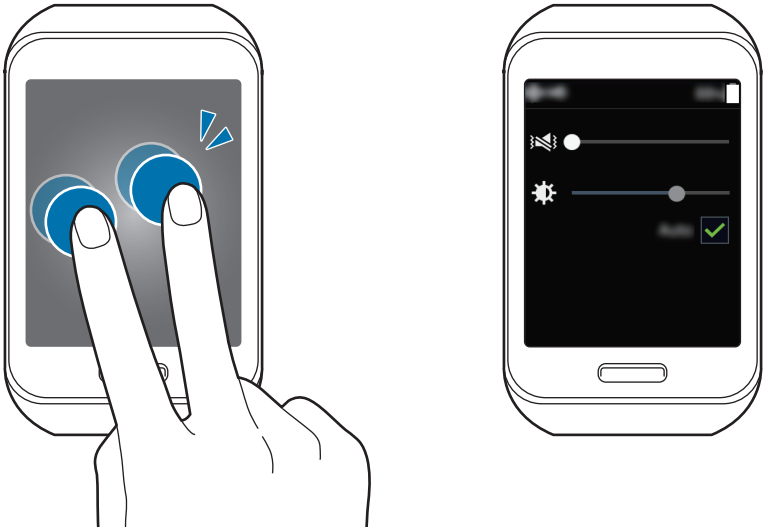

Rodomo vaizdo ryškumo reguliavimas

Kad ekrano ryškumas atitiktų pagal aplinką, jį galite nustatyti „Gear“.

Laikrodžio ekrane prabraukite per ekraną iš apačios į viršų, palieskite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**, pakeiskite ryškumą ir tada palieskite **Gerai**. Arba Laikrodžio ekrane nuo viršutinio ekrano krašto vilkite ekraną į apačią ir tada vilkite nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir nustatykite ryškumą.

Garsumo valdymas

Laikrodžio ekrane prabraukite per ekraną iš apačios į viršų, palieskite **Nustatymai** → **Garsas** → **Garsumas**. Tuomet pasirinkite norimą elementą, nustatykite garsumą ir palieskite **Gerai**. Arba Laikrodžio ekrane nuo viršutinio ekrano krašto vilkite ekraną į apačią ir tada vilkite nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir nustatykite garsumą.

Nelaikykite „Gear“ garsiakalbio šalia ausų. Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimus.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaustą Pradžios mygtuką ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.
- Laikrodžio ekrane prabraukite per ekraną iš apačios į viršų, palieskite **Nustatymai** → **Garsas** → **Garso režimas** → **Vibruoti** arba **Nutildyti**.

Pagrindai

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- „Gear“ gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Išjunkite jutiklinį ekraną kai „Gear“ nesinaudojate.

Lietimas

Norėdami atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą arba paspausti ekrane matomą mygtuką palieskite jį pirštu.

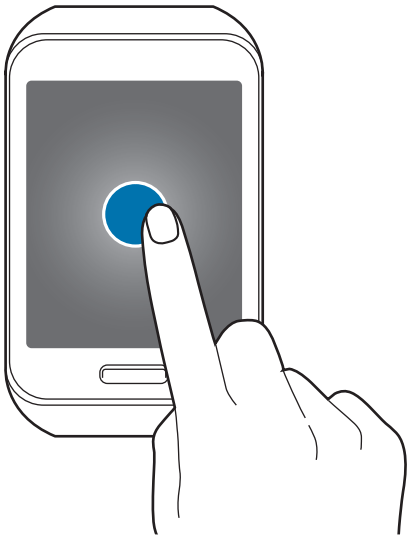

Palietimas ir laikymas

Palieskite ir palaikykite ekraną, jei norite atidaryti šias parinktis.

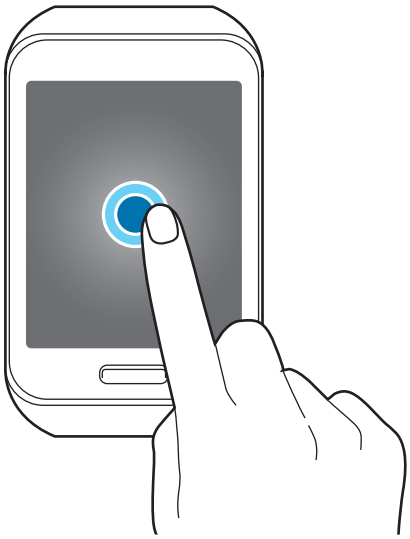

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti jo dalį, du kartus palieskite vaizdą. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

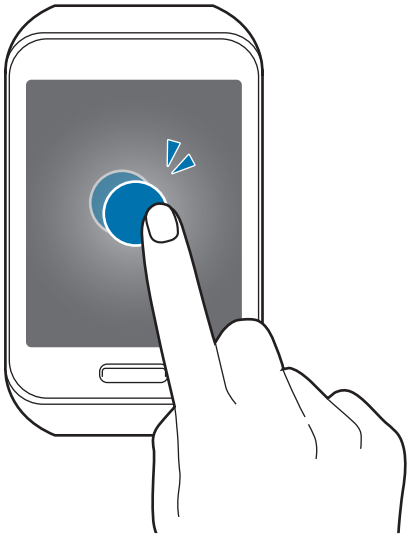

Braukimas

Braukite iš kairės į dešinę jei norite pamatyti kitą skydelį.

Jei norite slinkti elementų sąraše, pvz., adresatų, braukite aukštyn arba žemyn.

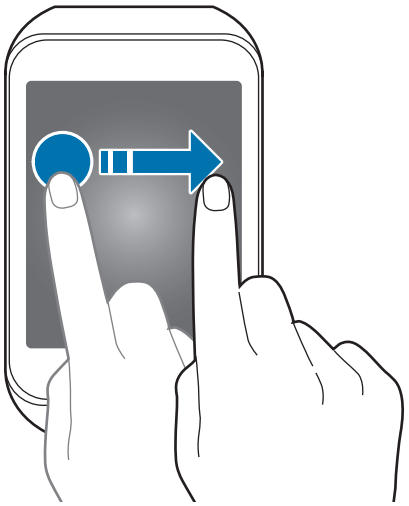

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

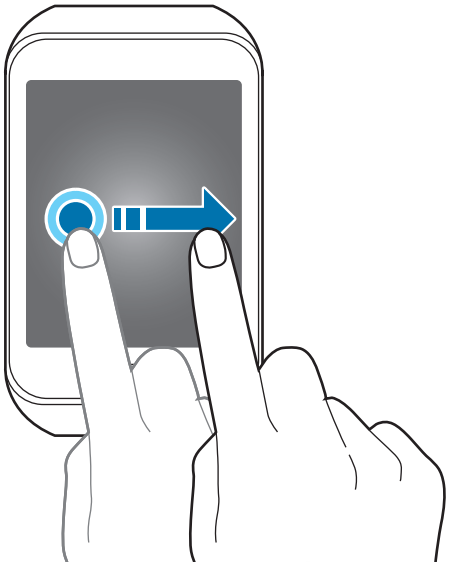

Atitraukimas ir suspaudimas

Jei norite priartinti vaizdo dalį, atitraukite du pirštus jame. Jei norite nutolinti, suspauskite.

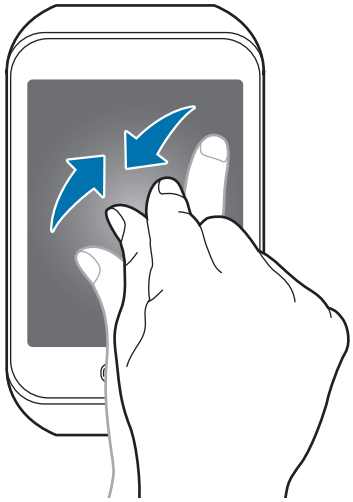

Pagrindiniai valdymo elementai

Pradžios ekrano skydelių peržiūra

Pradžios ekrane braukite kairėn arba dešinėn prie elementų, pavyzdžiui, pranešimų ir valdiklių.

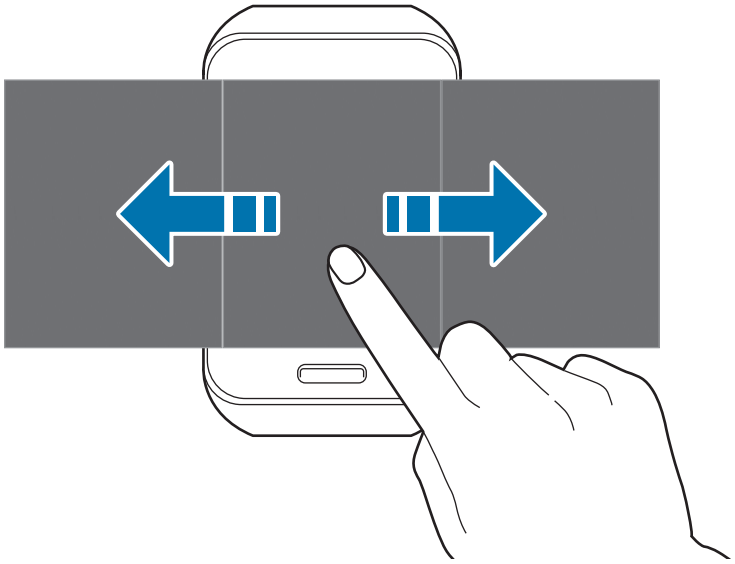

Visų programų ekrano atidarymas

Jei norite atverti visų programų ekraną, Laikrodžio ekrane nuo apatinio ekrano krašto vilkite į viršų.

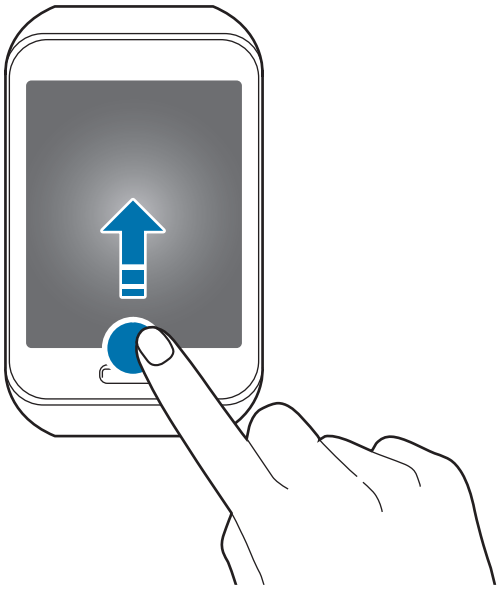

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Jei naudodamiesi programa norite grįžti į ankstesnį puslapį, braukite pirštu žemyn nuo ekrano viršaus.

Braukdami iš viršaus žemyn, kai įjungti kiti Pradžios ekrano skydeliai, jūs taip pat galite įjungti Laikrodžio ekraną.

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Braukite kairėn arba dešinėn, kad galėtumėte peržiūrėti elementus pradžios ekrane, pavyzdžiui, pranešimus ir valdiklius.

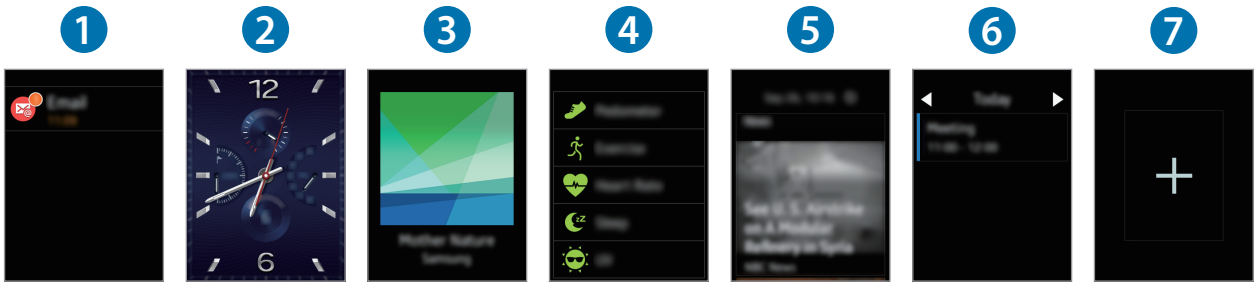

Galimi valdikliai, pranešimai ir jų išdėstymas gali būti skirtingi, nes tai priklauso nuo programinės įrangos versijos.

Numeris	Valdiklis arba funkcija
1	Pranešimų peržiūrą Visą laiką gaukite naujausius jūsų „Gear“ ar mobiliojo prietaiso pranešimus apie įvairius įvykius, tokius kaip praleisti skambučiai ar naujai gautos žinutės.
2	Laikrodžio ekranas Pažiūrėkite rodomą laiką. Taip pat galite patikrinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę, datą, žingsnių skaičių, žinučių skaičių ir kt.
3	**Muzikos grotuvas** Klausykitės „Gear“ ir mobiliajame prietaise išsaugotų muzikos įrašų.
4	**S Health** Nustatykite fizinės būklės tikslus ir reguliariai įrašinėkite bei tikrinkite daromą pažangą.
5	**Naujien. trumpai** Skaitykite naujausias žinias įvairiomis temomis.
6	**Tvarkaraštis** Peržiūrėkite mobiliajame prietaise nustatytus įvykius.
7	Valdiklių pridėjimas Pradžios ekrano skydelyje pridėkite daugiau valdiklių, tokių kaip kontaktai, orai ar kiti.

Laikrodžio ekrano naudojimas

Naudodamiesi programa paspauskite Pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į Laikrodžio ekraną.

Norėdami pakeisti laikrodžio tipą, palieskite ir palaikykite, tada braukite per ekraną kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą tipą. Be to, paliesdami galite tinkinti laikrodį.

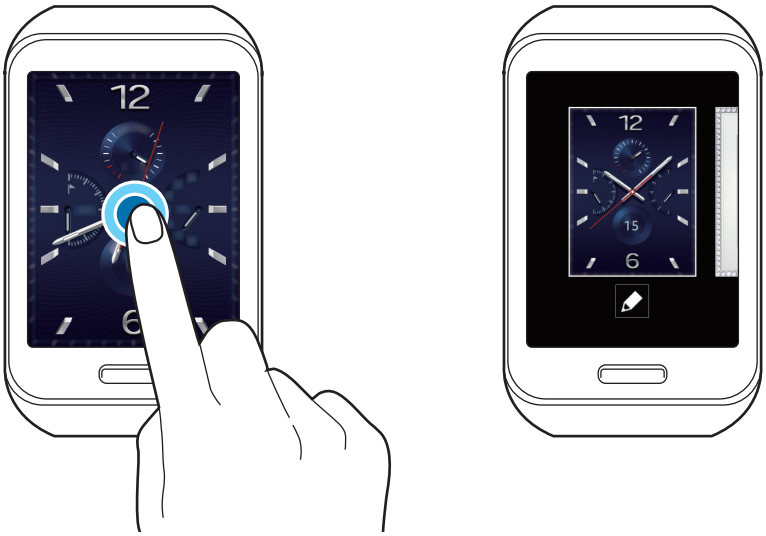

Braukdami iš viršaus žemyn, galite peržiūrėti indikacines piktogramas, keisti garsumą ir ekrano ryškumą ir įjungti funkciją „Netrukdyti“. Palieskite **Netrukdyti** ir išjunkite ekraną bei įeinančių skambučių ar pranešimų signalus, išskyrus žadintuvo signalus. Daugiau informacijos žr. Netrukdyti.

Valdiklio pridėjimas

Pradžios ekrane braukite kairėn, palieskite + ir pasirinkite valdiklį. Pasirinktas valdiklis atsiras naujame skydelyje.

Valdiklio pašalinimas

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite pirštą ant valdiklio, tada palieskite .

Visų programų ekranas

Visų programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos.

Jei norite atverti visų programų ekraną, Laikrodžio ekrane nuo apatinio ekrano krašto vilkite į viršų.

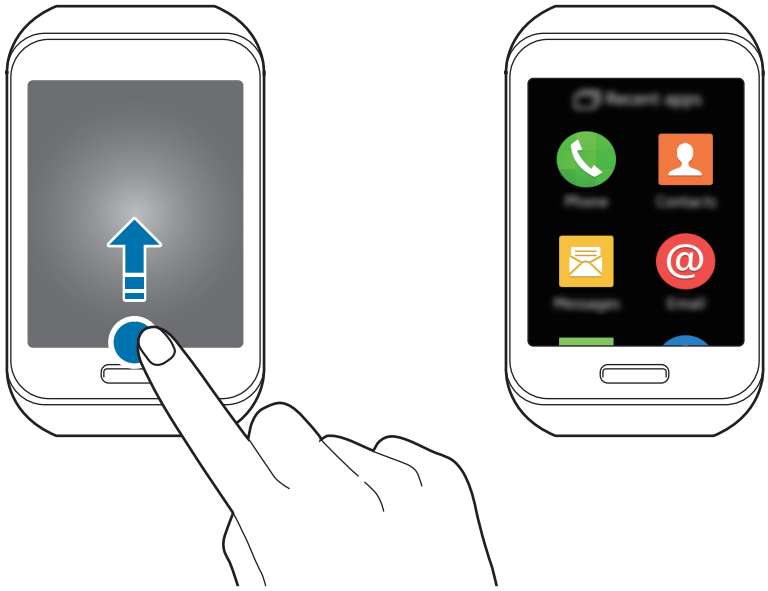

Programų atidarymas

Visų programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą, dviem pirštais palieskite ekraną ir palaikykite. Arba Laikrodžio ekrane nuo apatinio ekrano krašto vilkite į viršų ir palieskite **Pask. progr.**

Programų išjungimas

Pagrindiniame programos ekrane braukite iš viršaus žemyn, kad uždarytumėte programą.

Norėdami uždaryti foniniu režimu veikiančias programas, dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną, paskui palieskite **Išjungti viską**. Be to, norėdami uždaryti programą, jos ekraną galite vilkti į kairę arba dešinę.

Programų pertvarkymas

Visų programų ekrane laikykite palietę piktogramą ir vilkite ją į norimą vietą.

Programų įdiegimas

Prijungę „Gear“ prie mobiliojo prietaiso jūs galite naudodami mobilųjį prietaisą į „Gear“ atsisiųsti ir ten įdiegti įvairias programas.

Visų programų ekrane braukite į viršų ir palieskite **Gauti daugiau programų**.

Jūs galite pašalinti į „Gear“ įkeltas programas tik per mobilųjį prietaisą. Daugiau informacijos apie Pašalinti programas ieškokite „Samsung Gear“ programoje.

Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos atsiras ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Norėdami peržiūrėti daugiau indikacinių piktogramų kai naudojate programą, dviem pirštais du kartus spustelėkite ekraną.

Indikacinės piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Piktograma	Reikšmė
	„Bluetooth“ prijungtas
	„Bluetooth“ atjungtas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	„Bluetooth“ ausinės prijungtos
G	Prisijungta prie GPRS tinklo
E	Prisijungta prie EDGE tinklo
3G	Prisijungta prie UMTS tinklo
H	Prisijungta prie HSDPA tinklo
H+	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Nėra SIM kortelės
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas skrydžio režimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Privatumo užrakto nustatymas

PIN kodo nustatymas

Naudodamiesi šifro užraktu neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti „Gear“ saugomus asmeninius duomenis ir informaciją, kai „Gear“ yra atjungtas nuo mobiliojo prietaiso. Norėdami apsaugoti „Gear“ galite nustatyti PIN kodą.

Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privat. užraktas** → **Privat. užraktas** → **PIN kodas**.

Norėdami nustatyti bent keturių skaitmenų PIN kodą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Jei nustatysite atrakinimo PIN kodą, kai „Gear“ atsijungs nuo mobiliojo prietaiso, jis užsirakins automatiškai.

„Gear“ atrakinimas

Norėdami įjungti ekraną ir įvesti PIN kodą, atjungę„Gear“ nuo mobiliojo prietaiso palieskite Pradžios mygtuką. Arba vėl prijunkite prie mobiliojo prietaiso, kad automatiškai atrakintumėte „Gear“.

Jei įjungta privatumo užrakto funkcija, jūsų bus prašoma įvesti PIN kodą, kai jūs pirmą kartą atrakinsite „Gear“. Kartą įvedus PIN kodą, jums nereikės jo pakartotinai įvesti kiekvieną kartą, kai ekranas išsijungs.

Pranešimų naudojimas

Pranešimų peržiūrą

Visą laiką gaukite naujausius jūsų „Gear“ ar mobiliojo prietaiso pranešimus apie įvairius įvykius, tokius kaip praleisti skambučiai ar naujai gautos žinutės.

Tuomet kai „Gear“ nėra prijungtas prie mobiliojo prietaiso naudojant „Bluetooth“ ryšį, jūs vis tiek galite gauti pranešimus iš mobiliojo prietaiso. Daugiau informacijos žr. Nuotolinis ryšys.

Jei žinutė ilga arba su priedu, peržiūrėkite ją savo mobiliajame prietaise.

Gavus pranešimą, jis atsiras viršutinėje ekrano dalyje. Norėdami patikrinti pranešimą, Laikrodžio ekrane braukite dešinėn.

Žiūrėkite žemiau pateiktą pavyzdį:

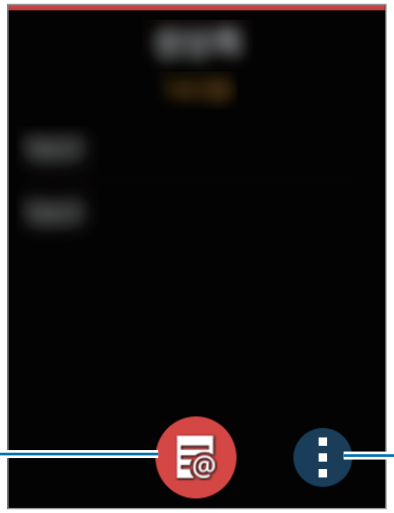

Norėdami išvalyti atskirą pranešimą jį peržiūrėdami, tempkite ekraną nuo vidurio žemyn ir palieskite → **Išvalyti**.

Norėdami išvalyti visus pranešimus, braukite per ekraną nuo jo vidurio žemyn ir palieskite **Valyti viską**.

Pranešimų valdymo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo pranešimų tipo.

Pranešimų išjungimas

Galite išjungti „Gear“ pranešimų gavimo funkciją.

Mobiliajame prietaise, visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Pranešimai** → **Tvarkyti pranešimus** ir panaikinkite pasirinkimą šalia pranešimų, kurių nenorite gauti, tipo.

Norėdami, kad būtų blokuojami pranešimai, gauti, kai mobiliojo prietaiso ekranas yra išjungtas atidarykite Visų programų ekraną, palieskite **Samsung Gear** → **Pranešimai**, o tada pažymėkite funkciją **Apribojimų pranešimai**.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą ar kitą informaciją klaviatūra atsiranda automatiškai.

- Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
- Klaviatūros išdėstymas įvairiuose regionuose gali būti skirtingas.

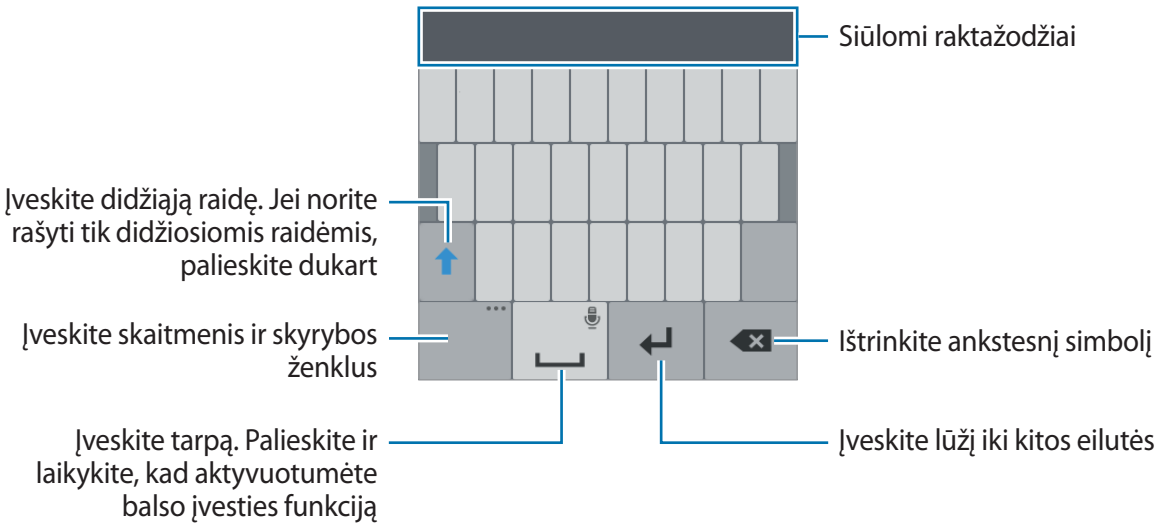
Siūlomi raktažodžiai
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart
Įveskite skaitmenis ir skyrybos ženklus
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite tarpą. Palieskite ir laikykite, kad aktyvuotumėte balso įvesties funkciją
Įveskite lūžį iki kitos eilutės

Įvesties kalbos keitimas

Braukite tarpo klavišu kairėn arba dešinėn. Arba palieskite ir palaikykite apatiniame kairiajame klaviatūros kampe esantį simbolį **123** ir pasirinkite pageidaujama kalbą iš esamų parinkčių. Norėdami pridėti daugiau kalbų, palieskite → **Rinktis įvesties kalbas** ir pasirinkite kalbą, kuri turi būti pridėta. Galite pridėti tik dvi kalbas.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite ir palaikykite apatiniame kairiajame klaviatūros kampe esantį **123**, ⚙, **Įvesties kalbos** skyrelyje pasirinkite kalbą, o tada pageidaujamą klaviatūros išdėstymą.

3 x 4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Naudokite papildomas klaviatūros funkcijas

Palieskite ir palaikykite apatiniame kairiajame klaviatūros kampe esantį simbolį **123**, kad galėtumėte pasirinkti įvairias papildomas funkcijas.

- **LT**: pasirinkite įvesties kalbą, kurią norite naudoti.
- : teksto įvedimas balsu.

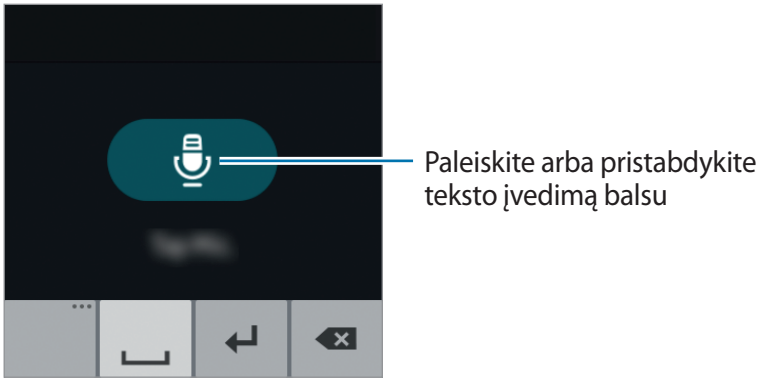

- Ši funkcija su kai kuriomis kalbomis nesuderinta.
- Norėdami peržiūrėti palaikomas kalbas arba atsisiųsti balso duomenis šioms kalboms, įjunkite mobiliojo prietaiso visų programų ekraną ir palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Diegti TTS balso duomenis**.
- Kai „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso naudojant „Bluetooth“ ryšį, mobiliajame prietaise naudojami kalbos nustatymai yra pritaikomi „Gear“.
- **Geresnio balso atpažinimo patarimai**
  - Kalbėkite aiškiai.
  - Kalbėkite netriukšmingose vietose.
  - Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
  - Venkite kalbėti tarmiškai.

  „Gear“ gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

- : teksto įvedimas naudojant šablonus.
- : pakeisti klaviatūros nustatymus.
- **123**: įveskite skaitmenis ir skyrybos ženklus.
- **Sym**: įveskite simbolius.
- : įterpkite jaustukus.

Judesiai

Smarkiai pakračius „Gear“ arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Žadinimo gestas

Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai**, o tada pažymėkite **Žadinimo gestas**. Šią funkciją galite nustatyti mobiliajame prietaise. Daugiau informacijos apie Judesiai ieškokite „Samsung Gear“ programoje.

Paėmus „Gear“ į rankas jis sureaguos ir įsijungs laikrodžio ekranas arba paskutinysis prieš išjungiant ekraną žiūrėtas puslapis. Galite pasirinkti, kuris ekranas turi būti rodomas. Daugiau informacijos žr. Ekranas.

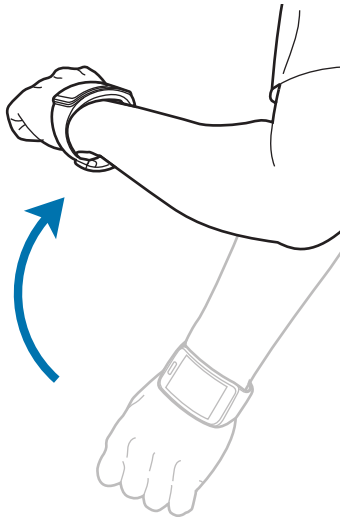

Nutildyti / pristabdyti

Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai**, o tada pažymėkite **Nutildyti / pristabdyti**. Šią funkciją galite nustatyti mobiliajame prietaise. Daugiau informacijos apie Judesiai ieškokite „Samsung Gear“ programoje.

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus arba pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.

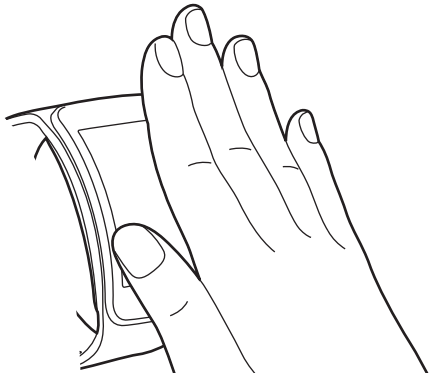

Energijos taupymo funkcija

Apribokite „Gear“ funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Naudojant energijos taupymo režimą „Gear“ veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Išjungiamos funkcijos, išskyrus telefoną, žinutes ir pranešimus.
- Išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiama „Wi-Fi“ funkcija.
- Ribojamas „Gear“ procesoriaus darbas.

Visų programų ekrane, palieskite **Nustatymai** → **Energ. taup. rež.** → **Įjung. energ. taup. rež.** Norėdami išjungti šį režimą, palieskite ⚙ → **Išj. energ. taupymą**.

Norėdami nustatyti Gear taip, kad jis prijungtų mobiliojo tinklo, palieskite ⚙ → **Mob. tinklai**.

Failų perkėlimas iš „Gear“ į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš kompiuterio į „Gear“ ar atvirkščiai.

Norėdami sužinoti daugiau apie perkeliamus failus žr. Muzika ir Vaizdas.

Kol perkeliate failus, neatjunkite „Gear“ ir USB laido. Nesilaikant nurodymo, galima sugadinti „Gear“ arba galima prarasti duomenis.

Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu „Gear“ prijungtas per USB šakotuvą. Junkite „Gear“ tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1. Prijunkite „Gear“ prie įkrovimo doko.
2. Prijunkite įkrovimo doką prie kompiuterio USB laidu.
3. Kompiuteryje atidarykite Kompiuterio aplanką, tada dukart spustelėkite **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Pasirinkite failą kompiuteryje ir nukopijuokite jį į norimą „Gear“ saugojimo vietą.
5. Atjunkite įkrovimo doką nuo kompiuterio.

„Gear“ naujinimas

„Gear“galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

„Samsung Gear“ programos atnaujinimas

„Gear“ programinę įrangą galima tiesiogiai atnaujinti naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

1 Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear**.

2 Palieskite „Gear“ pavadinimą.

3 Palieskite **Programų naujinim.** → **Naujinti dabar**.

4 Perskaitykite informaciją iššokančiame lange ir palieskite **Gerai**.

Kai paskelbiama nauja programinės įrangos versija, „Gear“ automatiškai atsinaujina.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Prietaisą prijunkite prie kompiuterio ir įdiekite naujausios versijos programinę įrangą.

1 Kompiuteryje iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją.

2 Prijunkite „Gear“ prie įkrovimo doko.

3 Prijunkite įkrovimo doką prie kompiuterio USB laidu.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad atnaujintumėte „Gear“ programinę įrangą.

- Prieš naujindami „Gear“, patikrinkite jo akumuliatoriaus būseną. Prieš pradėdami naujinimą, akumuliatorių pilnai įkraukite.
- „Gear“ naujinimo metu neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol „Gear“ naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui. Prieš naujindami nuo kompiuterio pašalinkite visus kitus medijos prietaisus.
- Kol „Gear“ naujinamas, kompiuteryje neįjunkite kitų programų bei nenaudokite „Gear“. Priešingu atveju galite sugadinti kompiuterį.
- Jei naujinant programinę įrangą dingsta interneto ryšys, patikrinkite, ar gerai prijungtas LAN laidas. Tada mėginkite dar kartą.
- Programinę aparatinę įranga galima naujinti tik kai „Gear“ yra patikimai sujungtas su kompiuteriu. Kai „Gear“ yra patikimai prijungtas, „Samsung Kies“ ekrano kairėje rodomas ir „Gear“ modelio pavadinimas.

Tinklas ir ryšys

Mobilieji duomenys

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie mobiliojo ryšio tinklo.

Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Mobilieji tinklai** → **Mobilieji tinklai** → **Visada įjungta** ir pažymėkite **Mobilieji duomenys**. Papildomas parinktis žr. Mobilieji tinklai.

Wi-Fi

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Ši savybė galima, kai „Gear“ nėra prijungtas prie mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu.

1 Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi**, tada pažymėkite **Wi-Fi**.

2 Palieskite **„Wi-Fi“ tinklai** → **Skenuoti**.

3 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Jei reikia, įveskite tinklo prieigos slaptažodį.

4 Palieskite **Jungtis**.

„Gear“ prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, „Gear“ kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad „Gear“ prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **Pamiršti**.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas „Wi-Fi“ tinklų sąraše, tinklų sąrašo viršuje palieskite +. Įveskite tinklo pavadinimą **Įvesti SSID.** laukelyje ir palieskite **Atl.**

Nuotolinis ryšys

Nuotoliniu būdu prijunkite „Gear“ prie mobiliojo prietaiso, kai tarp šių prietaisų nėra „Bluetooth“ ryšio. Įjungus šią funkciją jūs galite prietaise gauti pranešimus iš mobiliojo prietaiso.

1 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros mobiliajame prietaise.

2 Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** ir tada pasirinkite **Naudoti nuotolinį ryšį**.

Telefonas

Įvadas

Naudodamiesi klaviatūra iš adresatų sąrašo arba iš skambučių žurnalų pasirinkite, kam skambinti, ir skambinkite įprastu būdu. (balso skambutis)

Išeinančio numerio nustatymas

Prieš skambindami, galite pasirinkti prietaiso, iš kurio pageidaujate skambinti, numerį. Pagal nutylėjimą išeinantys skambučiai siunčiami iš mobiliojo prietaiso SIM kortelės.

1 Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Mobilieji tinklai** → **Mobilieji tinklai** → **Visada įjungta**.

2 Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skamb. numeris** → **„Gear“** arba **Mob.įrenginys**.

- Jei norėdami skambinti pasirinksite „Gear“, akumuliatorius greitai nuseks.
- Jei „Bluetooth“ ryšio tarp dviejų prietaisų nėra, išeinantys skambučiai bus siunčiami tik iš „Gear“.

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Visų programų ekrane palieskite **Telefonas** → , įveskite numerį naudodamiesi klaviatūra ir tada palieskite .

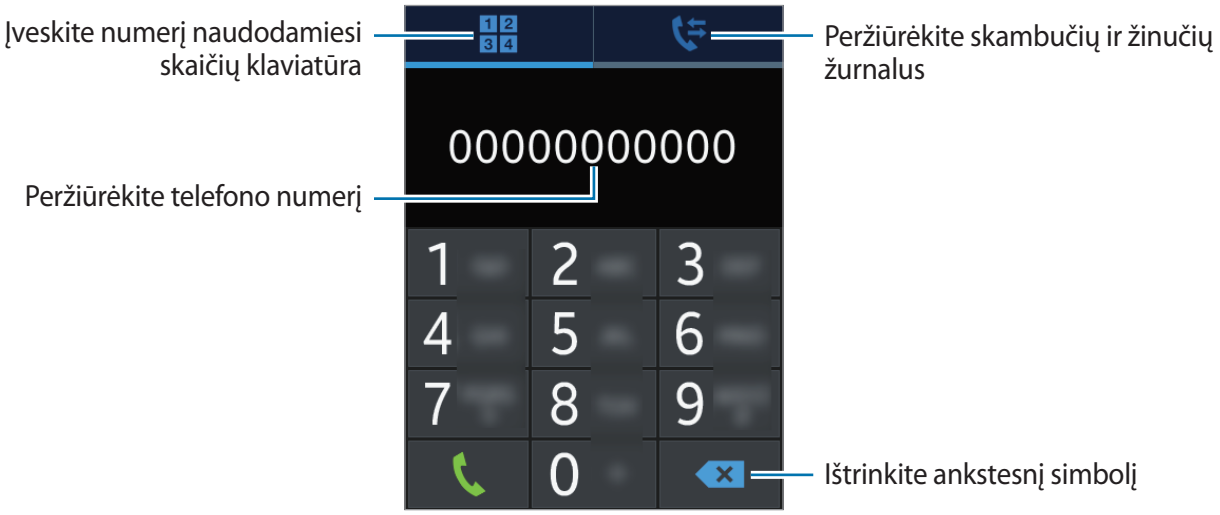

- Visų programų ekrane palieskite **Telefonas** → , pasirinkite numerį iš žurnalo ir tada palieskite .
- Visų programų ekrane palieskite **Adresatai**, pasirinkite adresatą, tada palieskite arba pasirinkite telefono numerį.

Ilgai ar aukštos temperatūros aplinkoje naudojamas „Gear“ gali įkaisti daugiau nei įprastai, tokiais atvejais pokalbis gali būti automatiškai nutrauktas. Norėdami vėl paskambinti palaukite, kol „Gear“ atvės.

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite arba ir nuvilkite žurnalo įrašą arba kontaktą į dešinę, kad paskambintumėte.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei įjungta valdymo balsu funkcija, ištarkite „Answer“ (atsakyti), kad atsilieptumėte į skambutį. Daugiau informacijos žr. Skambutis.

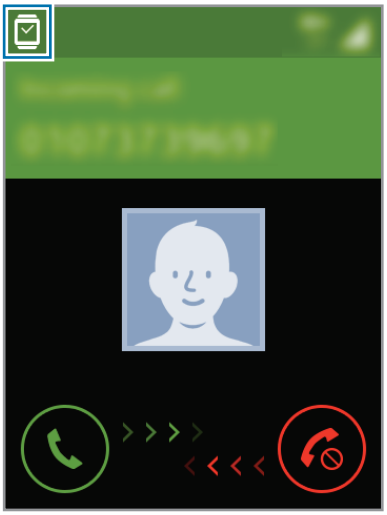

<Įeinantis skambutis „Gear“ telefono numeriu>

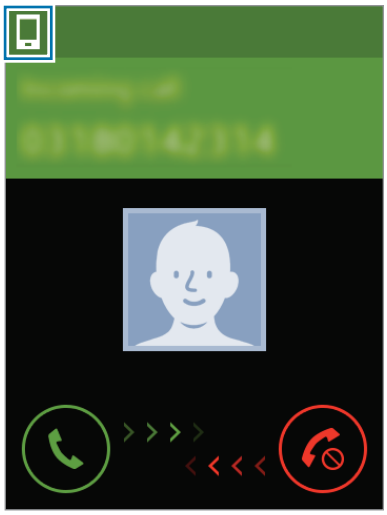

<Įeinantis skambutis mobiliojo prietaiso telefono numeriu>

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, į kitą skambutį atsiliepti galėsite. Jei skambina kitas asmuo, baikite šį pokalbį arba jį atidėkite.

„Gear“ mobiliojo ryšio tinklo nustatymas pagal nutylėjimą yra **Autom. įj./išj.** Kai „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso, naudojant „Bluetooth“ ryšį, „Gear“ mobiliojo ryšio tinklas yra išjungtas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Tuomet „Gear“ negaus žinučių ir skambučių į „Gear“ telefono numerį.

Tam, kad gautumėte gauti žinutes ir skambučius į „Gear“ telefono numerį, paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios mygtuką ir pakeiskite mobiliojo ryšio tinklo nustatymą į **Visada įjungta**.

Skambučio atmetimas

Atmeskite įeinantį skambutį ir siųskite atmetimo žinutę skambinančiajam.

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų. Norėdami siųsti žinutę, kai atmetėte įeinantį skambutį, iš atmetimo žinučių sąrašo pasirinkite žinutę.

Jei įjungta valdymo balsu funkcija, ištarkite „Reject“ (atmesti), kad atmestumėte skambutį. Daugiau informacijos žr. Skambutis.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, ekrane rodomas pranešimas. Laikrodžio ekrane braukite dešinėn ir peržiūrėkite praleistų skambučių pranešimus. Taip pat, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius, galite Visų programų ekrane paliesti **Telefonas** → .

Skambučių peradresavimas į „Gear“

Skambučių peradresavimo funkcija bus įjungta automatiškai, kai tarp „Gear“ ir mobiliojo prietaiso nėra „Bluetooth“ ryšio ir kai „Gear“ prijungiamas prie mobiliojo prietaiso nuotoliniu būdu, naudojantis savo „Samsung“ paskyros duomenimis ir „Gear“ mobiliuoju tinklu. Kai prietaisai sujungti „Bluetooth“ ryšiu, skambučių peradresavimo funkcija bus automatiškai išjungta.

Ši funkcija naudojama tik, kai įjungtas **Autom. skmb. peradr.** Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Autom. skmb. peradr.** → **Įjungti**.

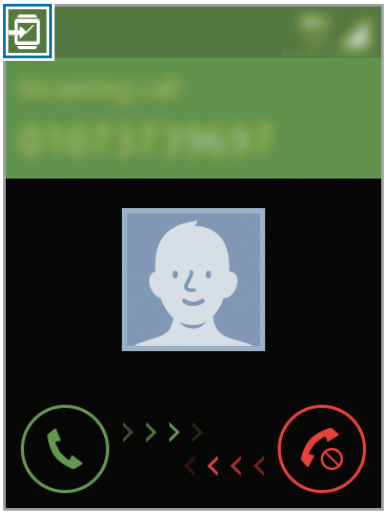

<Įeinantis skambutis iš mobiliojo prietaiso nukreipiamas į „Gear“>

- Norėdami automatiškai aktyvuoti šią funkciją, turėtumėte dėvėti „Gear“ ant riešo.
- Norint naudotis šia funkcija jums gali prireikti mobiliojo prietaiso prenumeratos, be to, atsižvelgiant į paslaugų teikėją, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Kai skambučių peradresavimo funkcija įjungta, ji bus ir toliau prieinama, net kai „Gear“ neprijungtas prie mobiliojo prietaiso.
- Šią funkciją taip pat galite nustatyti mobiliajame prietaise. Daugiau informacijos apie Autom. skmb. peradr. ieškokite „Samsung Gear“ programoje.
- Šios funkcijos aktyvavimo metodas gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.

Ką galima daryti skambučio metu

Skambučių ekrano naudojimas

Galima atlikti tokius veiksmus:

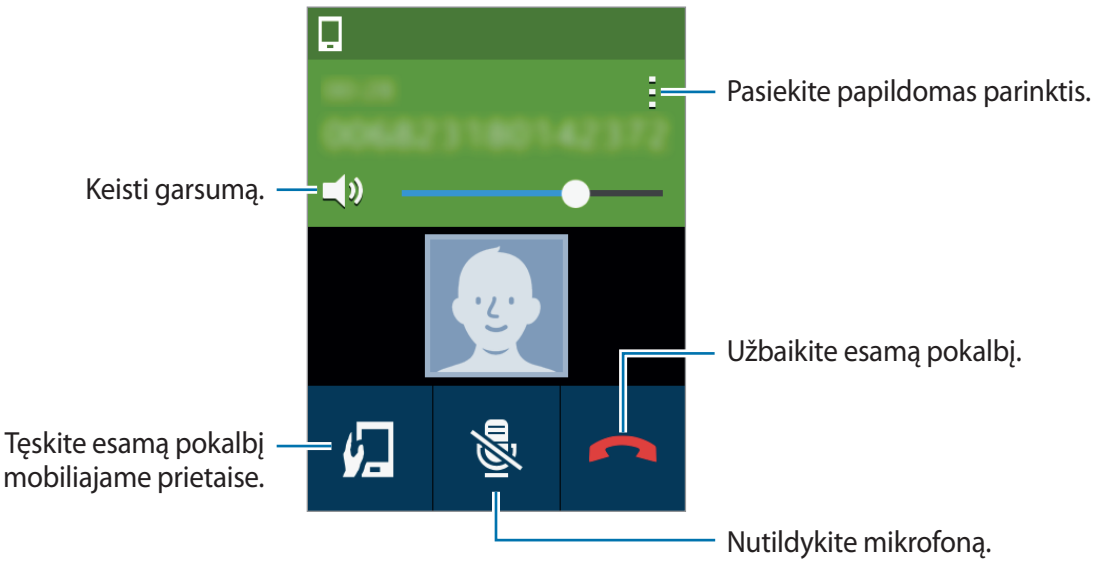

Skambučių nukreipimas į mobilųjį prietaisą.

Pokalbį galite tęsti mobiliuoju prietaisu.

Skambučio ekrane palieskite arba → . Skambutis iš „Gear“ bus nukreiptas į mobilųjį prietaisą.

Perjungimas į „Bluetooth“ ausines

Norėdami pokalbį tęsti su „Bluetooth“ ausinėmis, perjunkite „Gear“ į „Bluetooth“ ausinių režimą.

Jei „Gear“ yra prijungtas prie „Bluetooth“ ausinių, palieskite arba → , ir skambutis bus nukreiptas į „Bluetooth“ ausines.

Jei „Gear“ nėra prijungtas prie „Bluetooth“ ausinių, įjunkite visų programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **BT ausinės**, o tada aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite „Bluetooth“ ausines.

Mikrofono nutildymas

Išjunkite „Gear“ mikrofoną, jei norite, kad jūsų pašnekovas jūsų negirdėtų.

Skambučio ekrane palieskite arba → .

Klaviatūros atidarymas.

Skambučio ekrane palieskite → .

Adresatai

Įvadas

„Gear“ ekrane peržiūrėkite mobiliajame prietaise išsaugotų adresatų sąrašą.

Sujungus „Gear“ su mobiliuoju prietaisu „Gear“ automatiškai iš mobiliojo prietaiso atsisiunčia adresatų sąrašą ir parodo juos ekrane.

Adresatų paieška

Visų programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite ir tada įveskite paieškos kriterijų.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : skambinti.
- : kurti žinutę.
- **El. laiškai**: kurti el. laišką.

Atsižvelgiant į mobilųjį prietaisą, kurį prisijungsite prie „Gear“, jums gali būti nesuteikta galimybė rašyti el. laiškus.

Mėgstamiausių adresatų tvarkymas

Mobiliajame prietaise kai kuriuos adresatus nustačius, kaip mėgstamiausius, „Gear“ juos rodys Adresatų pagrindinio ekrano viršuje.

Visų programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Norėdami, kad daugiau adresatų būtų rodomi Adresatų pagrindinio ekrano viršuje, mobiliajame prietaise nustatykite juos kaip mėgstamiausius. Daugiau informacijos rasite mobiliojo prietaiso instrukcijose.

Žinutės

Įvadas

Naudodami „Gear“ peržiūrėkite žinutes ir atsakykite į jas arba skambinkite siuntėjams. „Gear“ rodo į „Gear“ ar mobilųjį prietaisą išsiųstas žinutes.

Išeinančio numerio nustatymas

Prieš siųsdami žinutes, galite pasirinkti prietaiso, iš kurio pageidaujate siųsti žinutes, numerį.

1 Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Mobilieji tinklai** → **Mobilieji tinklai** → **Visada įjungta**.

2 Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Žinutės** → **Skambinančiojo numeris** → **„Gear“** arba **Mob.įrenginys**.

- Jei norėdami siųsti žinutes pasirinksite „Gear“, akumuliatorius greitai nuseks.
- Jei „Bluetooth“ ryšio tarp dviejų prietaisų nėra, išeinančios žinutės bus siunčiamos tik iš „Gear“.

Žinučių siuntimas

Jei abu prietaisai turi po SIM kortelę, galite naudotis „Gear“ ir siųsti pranešimus iš bet kurio prietaiso telefono numerio. Pagal nutylėjimą „Gear“ siunčia žinutes iš mobiliojo prietaiso SIM kortelės.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

1 Visų programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite → **Sukurti**.

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę. Norėdami tekstą įvesti kitais būdais, palieskite ir palaikykite **123**, tada palieskite arba .

4 Žinutei siųsti palieskite .

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Norėdami atidaryti pranešimų ekraną, Visų programų ekrane palieskite **Žinutės** ir pasirinkite adresatą.

Norėdami priartinti ekrane rodomą vaizdą, kai peržiūrite žinutę, du kartus palieskite ekraną arba palietę ekraną dviem pirštais juos praskėskite.

Norėdami mobiliajame prietaise peržiūrėti žinutę, palieskite . Taip pat galite paliesti → **Rodyti įrenginyje**.

Norėdami atsakyti į žinutę palieskite arba → **Atsakyti**, įveskite žinutės tekstą ir palieskite .

Jei žinutė išsiunčiama į „Gear“ telefono numeriu, jūs negalėsite tokios žinutės peržiūrėti mobiliajame prietaise.

El. paštas

Įvadas

Peržiūrėkite gautus el. laiškus mobiliajame prietaise ir atsakykite į juos.

El. laiškų skaitymas

Visų programų ekrane palieskite **El. paštas** ir pasirinkite el. pašto adresą, kad atsidarytų el. pašto langas.

Norėdami priartinti ekrane rodomą vaizdą, kai peržiūrite el. laišką, du kartus palieskite ekraną arba palietę ekraną dviem pirštais juos praskėskite.

Norėdami mobiliajame prietaise peržiūrėti el. paštą, palieskite . Taip pat galite paliesti → **Rodyti įrenginyje**.

Norėdami atsakyti į žinutę palieskite arba → **Atsakyti**, įveskite žinutės tekstą ir palieskite .

Atsižvelgiant į mobilųjį prietaisą, kurį prisijungsite prie „Gear“, jums gali būti nesuteikta galimybė rašyti el. laiškus.

Naudingos programos

S Health

Įvadas

S Health padeda jums rūpintis savo savijauta ir sveikata. Nustatykite fizinės būklės tikslus ir reguliariai įrašinėkite bei tikrinkite daromą pažangą.

Kai „Gear“ yra susinchronizuota su suderinama „S Health“ programa, galite naudoti papildomas funkcijas. Tarp papildomų funkcijų yra jūsų mankštinimosi įrašų tikrinimas ir daugiau.

Žingsniamačio, Miego, Mankštos, UV ir Širdies ritmo programos yra skirtos tik pramogai bei palaikyti gerą savijautą ir fizinę būklę, tačiau jos nėra skirtos medicininiams tikslams. Prieš naudodamiesi šiomis programomis, atidžiai perskaitykite instrukcijas.

„Gear“ nešiojimas

Matuodami širdies ritmo dažnį, užsidėkite „Gear“ ant rankos virš riešo, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Neužveržkite „Gear“ per smarkiai.

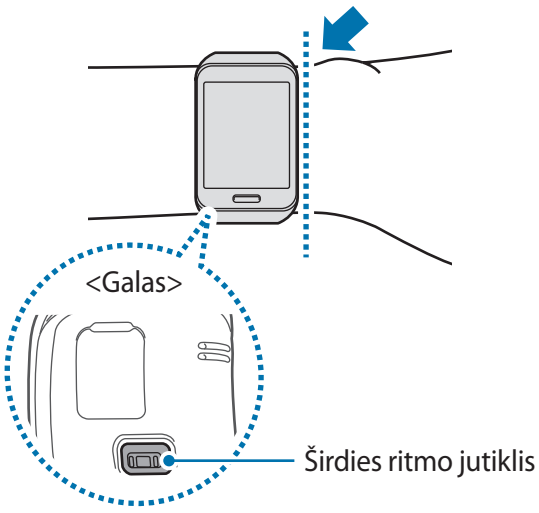

- Širdies ritmo jutiklio tikslumas priklauso nuo matavimo ir aplinkos sąlygų.
- ŠR funkciją naudokite tik širdies ritmo matavimui.
- Nežiūrėkite tiesiai į širdies ritmo jutiklio šviesas. Tai gali pakenkti regėjimui. Neleiskite vaikams žiūrėti tiesiai į jutiklio šviesas.
- Matavimo rezultatus gali paveikti žema aplinkos temperatūra, todėl žiemą ar kitu šaltu metu matuokite širdies ritmą tik jei nesate sušalę.
- Širdies ritmą matuokite atsisėdę ir atsipalaidavę. Kai matuojate širdies susitraukimų dažnį, nejudėkite. Tai darant širdies susitraukimų dažnis gali būti pamatuotas netiksliai.
- Jei rezultatai stipriai skiriasi nuo tikėtino širdies ritmo, pailsėkite 30 minučių ir pamatuokite dar kartą.
- Dėl rūkymo ar alkoholio vartojimo prieš matavimą širdies susitraukimų dažnis gali skirtis nuo įprastinio dažnio.
- Širdies susitraukimų dažnio matavimo metu nekalbėkite, nežiovaukite, giliai nekvėpuokite. Tai darant širdies susitraukimų dažnis gali būti pamatuotas netiksliai.
- Širdies ritmo jutiklis matuoja širdies ritmą šviesos spinduliais, todėl matavimo tikslumas priklauso nuo fizinių šviesos sugėrimo ir atspindėjimo sąlygų, pvz., kraujotakos ir kraujo spaudimo, odos būklės bei kraujagyslių vietos ir tankio. Jei širdies ritmas ypač didelis ar mažas, matavimai galo būti netikslūs.
- Asmenys, kurių riešas yra plonas, gali netiksliai išmatuoti širdies ritmą, jei prietaisas nepakankamai prigludęs prie riešo, nes šviesa gali atsispindėti netolygiai. Jei širdies ritmo jutiklis veikia blogai, pakoreguokite prietaiso širdies ritmo jutiklio padėtį - paslinkite jį dešinėn, kairėn, aukštyn ar žemyn, arba apsukite prietaisą taip, kad jutiklis tvirtai priglustų prie riešo vidinės pusės.
- Jei širdies ritmo jutiklis nešvarus, nuvalykite jį ir mėginkite vėl. Kliūtys tarp prietaiso dirželio ir riešo, pvz., kūno plaukai, nešvarumai ir pan., gali trukdyti šviesai atsispindėti tolygiai. Prieš matuodami, pašalinkite tokias kliūtis.
- Jei prietaisas labai įkaista, nusisekite jį ir palaukite, kol atvės. Ilgai laikant įkaitusį prietaisą ant rankos galima pažeisti odą.

„S Health“ paleidimas

Įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

1 Visų programų ekrane palieskite **S Health**.

2 Pasirinkite funkciją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Pasivaikščiojimų draugas

„Gear“ skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą. Davikliu jis taip pat suskaičiuoja sudegintų kalorijų kiekį.

Visų programų ekrane palieskite **S Health** → **Žingsniamatis**.

Jei naudojatės šia funkcija pirmą kartą, braukdami į viršų perskaitykite informaciją apie sveiko tempo funkciją ir įspėjimą apie pasyvų laikotarpį ir tada pasirinkite parinktį.

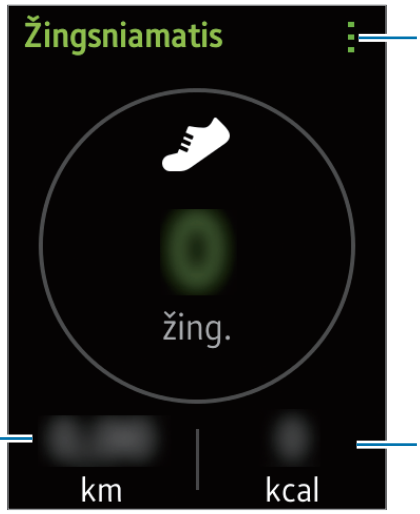

Norėdami sustabdyti matavimą, palieskite ⋮ → **Pauzė**.

- Galite patirti nedidelį vėlavimą, kol žingsnių matuoklis pateiks ekrane stebimų žingsnių skaičių. Iššokantis langas, rodantis, kad pasiekėte savo tikslą, gali pasirodyti ne iš karto.
- Jei žingsnių matuokliu naudositės keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.

Mankštos partneris

Naudodami „S Health“ pratimų funkcija įrašykite duomenis apie mankštą ir sudegintas kalorijas.

- „Gear“ GPS funkcija yra naudojama važiuojant dviračiu arba kelionėje pėsčiomis tikrinant informaciją, pvz., aukštį ir greitį. Tuomet, kai „Gear“ yra sujungtas su mobiliuoju prietaisu, „Gear“ naudoja mobiliojo prietaiso GPS funkciją. Norėdami naudoti mobiliojo prietaiso GPS funkciją per „Gear“, turite sujungti prietaisus „Bluetooth“ ryšiu.
- Nėščioms moterims, pagyvenusiems žmonėms, mažiems vaikams ir naudotojams, sergantiems lėtinėmis širdies ligomis ar kuriems yra padidėjęs kraujospūdis, prieš naudojant šią funkciją rekomenduojama pasikonsultuoti su kvalifikuotu mediku.
- Jei esant fiziniam krūviui svaigsta galva, jaučiate skausmą arba sunku kvėpuoti, liaukitės naudoję šią funkciją ir pasikonsultuokite su kvalifikuotu mediku.

Jei norite mankštintis žemos temperatūros aplinkoje, atkreipkite dėmesį į šias pastabas:

- Nenaudokite prietaiso esant šaltam orui. Jei įmanoma, naudokite prietaisą patalpoje.
- Jei šaltu oru prietaisą naudosite lauke, prieš naudodami „Gear“ uždenkite jį rankove.
- Išmatuokite širdies ritmą prieš pradėdami mankštą. Matuojant širdies ritmą mankštos metu matavimai gali būti netiksūs.
- Jeigu jūs ką tik įsigijote arba nustatėte iš naujo „Gear“, perskaitykite ekrane esančią informaciją apie programą ir sukurkite savo profilį. Kurdami profilį galite automatiškai ar rankiniu būdu įrašyti maksimalų savo širdies ritmą.

  Dažniausias pulsas yra toks pulsas, kurį galite pasiekti mankštos metu. Jei žinote dažniausią savo pulsą, įveskite jį rankiniu būdu. Jei nustatėte, kad dažniausias pulsas būtų matuojamas automatiškai, „Gear“ jį apskaičiuos pagal formulę „210 - (0,65 x amžius)“.

Treniruotė naudojant „Gear“

1 Visų programų ekrane palieskite **S Health** → **Mankšta**.

2 Pasirinkite norimus stebėti pratimus.

3 Paleidę šią funkciją pirmą kartą perskaitykite informaciją apie GPS funkciją ir palieskite **Gerai**.

4 Palieskite OFF, kad ši funkcija naudotų jūsų esamos buvimo vietos informaciją, kol jūs treniruojatės.

5 Kad būtų pradėta stebėti palieskite **Paleisti**.

Pradedamas matuoti širdies ritmas. Kai matavimas baigtas, pradėkite treniruotę. Galite peržiūrėti treniruotės informaciją apie, pvz., sudegintas kalorijas ir greitį, braukdami kairėn arba dešinėn.

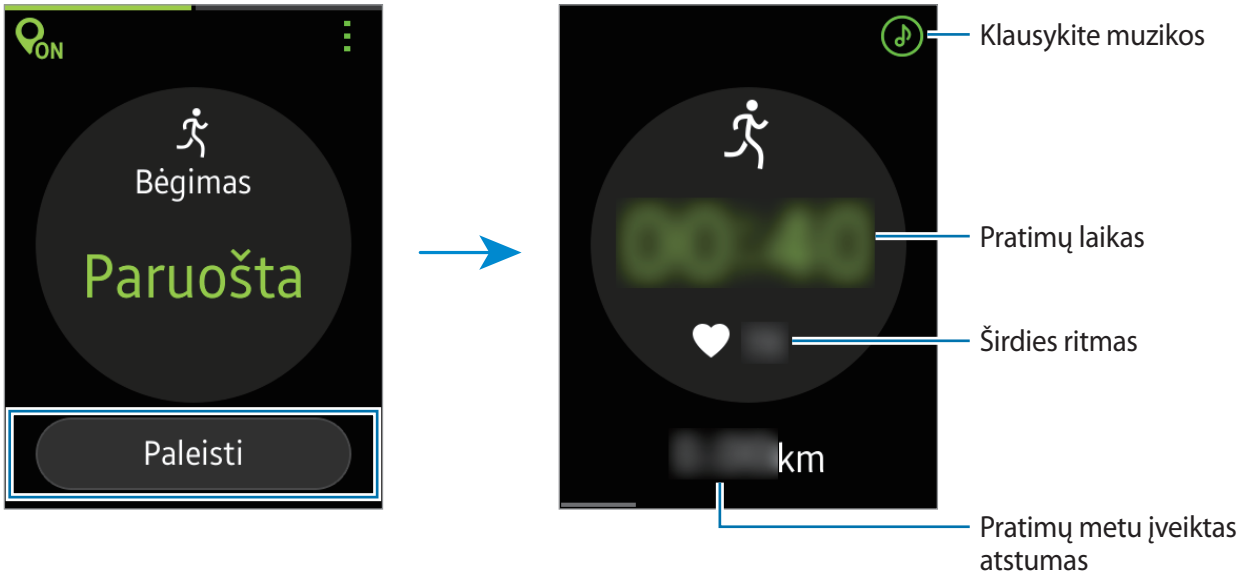

6 Norėdami baigti treniruotis palieskite ekraną ir tada palieskite **Stabdyti** → **Gerai**.

7 Braukite per ekraną iš viršaus į apačią arba atvirkščiai, kad peržiūrėtumėte mankštos duomenis.

Treniravimo funkcijos naudojimas mankštinantis bėgimo režimu

Norėdami mankštintis efektyviai, naudokite pritaikytą treniravimo funkciją. Realiu laiku gausite treniravimo patarimus, padėsiančius efektyviai treniruotis ir palaikyti formą.

Apie Trenerio funkciją

Trenerio funkcija naudoja „Firstbeat“ technologiją, kurios pagalba pateikiami asmeniniai mankštos patarimai. „Firstbeat“ naudoja treniruotės tikslo analizę, kurios pagalba matuojamas per mankštos ciklą sukauptas fizinės iškrovos dydis bei jos poveikis jūsų fizinei būklei. Treniruotės tikslo lygmenys nustatomi pagal jūsų fizinės būklės stovį ir mankštos metu užfiksuoto širdies ritmo duomenis. Kai efektyviai mankštinatės, jūsų treniruotės tikslo lygis auga, o trenerio funkcija naudoja treniruotės tikslo duomenis, kad pateiktų jums patarimų.

Patarimai pateikiami trumpais nurodymais, pvz., „padidinti tempą“, „laikyti šį tempą“ ir „lėtinti tempą“. Pirmą kartą naudojantis Trenerio funkcija, programa nustatys tinkamą treniruotės tikslo lygį pagal jūsų fizinės būklės profilį. Mankštų metu programa analizuos jūsų fizinės veiklos istoriją ir teiks dar tikslesnius patarimus. Įprastai mankšta prasideda lėtesniu tempu ir mažesniu krūviu, kurie padidėja mankštos pabaigoje.

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Pulso matuoklis gali veikti blogai, jei mankštos metu „Gear“ yra per daug veikiamas prakaito ar keičiasi jo padėtis.

Trenerio funkcija geriausiai naudotis mankštinantis uždarose patalpose.

1 Mankštos pradžios ekrane palieskite **Bėgimas**.

2 Palieskite ⋮ ir pažymėkite **Treniruotė**.

3 Jei norite nustatyti treniruotės tikslą, mankštos trukmę ir tankiausią širdies ritmą, palieskite **Treniruotė**.

Toliau aprašomas kiekvieno tipo treniruotės tikslas:

- **Lengva**: palaikykite bendrą fizinę būklę ir didinkite ištvermę.
- **Vidutinė**: palaikykite bendrą fizinę būklę.
- **Gerėja**: gerinkite bendrą fizinę būklę ir kraujotakos sistemos darbą.

- Jei mankštinatės trumpiau nei numatyta treniruotės tiksluose, mankštos intensyvumas padidės, kad būtų pasiektas numatytas treniruotės tikslas.
- Jei mankštos metu pajutote skausmą arba fizinį negalavimą, nedelsdami nutraukite mankštą ir kreipkitės į gydytoją.

4 Braukite pirštu žemyn nuo ekrano viršaus, kad grįžtumėte į Bėgimo ekraną.

5 Palieskite **Paleisti**.

Pradedamas matuoti širdies ritmas. Kai matavimas baigtas, pradėkite bėgti. Ekrane galite matyti įvairią informaciją apie, pvz., sudegintas kalorijas ir bėgimo greitį.

6 Jei norite baigti stebėti savo mankštos informaciją, baigę bėgti palieskite ekraną, tada palieskite **Stabdyti** → **Gerai**.

Širdies susitraukimų dažnio skaičiavimas

Matuokite ir fiksuokite širdies ritmą.

- „Gear“ širdies ritmo matavimo funkcija skirta naudoti tik mankštos ir informaciniais tikslais ir nėra skirta naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.
- Išsamiau žr. „Gear“ nešiojimas.

Prieš matuodami pulso dažnį, atkreipkite dėmesį į šias sąlygas:

- Prieš matavimą 5 minučių pabūkite ramiai.
- Jei rezultatai stipriai skiriasi nuo tikėtinos širdies susitraukimų dažnio vertės, pailsėkite 30 minučių ir pamatuokite dar kartą.
- Matuodami širdies susitraukimų dažnį žiemą ar esant šaltam orui nebūkite sušalęs.
- Dėl rūkymo ar alkoholio vartojimo prieš matavimą širdies susitraukimų dažnis gali skirtis nuo įprastinio dažnio.
- Širdies susitraukimų dažnio matavimo metu nekalbėkite, nežiovaukite, giliai nekvėpuokite. Tai darant širdies susitraukimų dažnis gali būti pamatuotas netiksliai.
- Matuodami širdies susitraukimų dažnį, nejudinkite kūno, nepatraukite piršto nuo daviklio. Tai darant širdies susitraukimų dažnis gali būti pamatuotas netiksliai.
- Nespauskite pirštu daviklio per stipriai.
- Matuodami širdies susitraukimų dažnį nemūvėkite pirštinių, neturėkite tvarsčio ant piršto.
- Širdies ritmo rodmenys gali skirtis, atsižvelgiant į matavimo metodą ir aplinką, kurioje jie išmatuoti.
- Jei širdies ritmo jutiklis neveikia, patikrinkite „Gear“ padėtį ant jūsų riešo ir įsitikinkite, jog niekas neblokuoja jutiklio. Jei širdies ritmo jutikliui kartojasi ta pati problema, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Širdies susitraukimų skaičiavimas

1 Visų programų ekrane palieskite **S Health** → **Širdies ritmas**.

2 Naudodamiesi šia funkcija pirmą kartą perskaitykite informaciją pulso dažnio matavimą ir palieskite **Gerai**.

3 Palieskite **Paleisti** ir pradėkite skaičiuoti širdies susitraukimų dažnį.

Po neilgos pauzės ekrane pamatysite savo širdies pulsą.

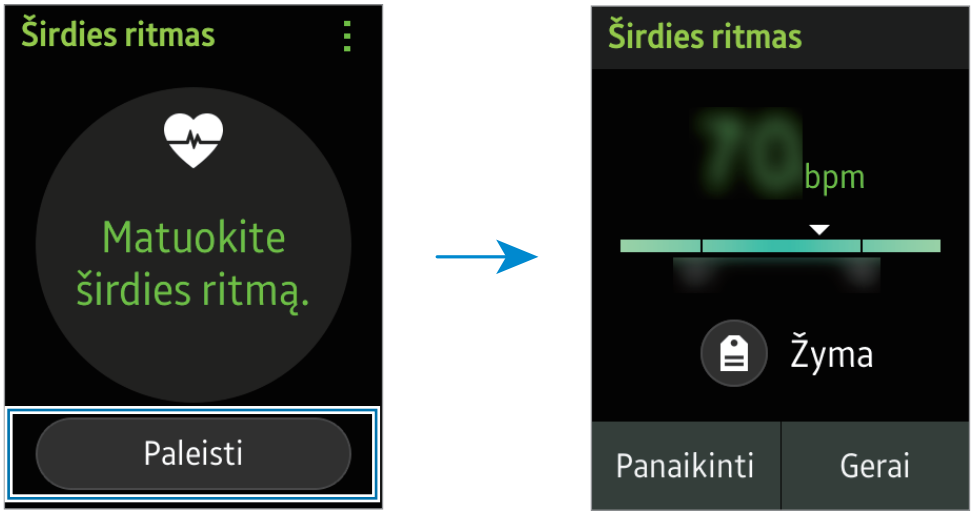

Norėdami pažymėti išmatuotą širdies pulsą, palieskite .

Miego informacijos peržiūra

Miego metu naudokitės kūno judesių stebėjimo ir miego laiko registravimo funkcija. Šiuos duomenis galite perkelti į mobilųjį prietaisą.

1 Visų programų ekrane palieskite **S Health** → **Miegas**.

2 Naudodamiesi šia funkcija pirmą kartą perskaitykite informaciją miego duomenų registravimą ir palieskite **Gerai**.

3 Palieskite **Įrašyti miegą**. Prasidėjus miego fiksavimui, ekrane rodoma miego trukmė.

Tuomet, kai „Gear“ registruoja jūsų miego laiką, aktyvuojamas Netrukdyti režimas.

4 Palieskite **Pabudau** → **Gerai**, kad sustabdytumėte registravimą.

Ultravioletinės spinduliuotės lygio matavimas

Matuokite ultravioletinės spinduliuotės lygį toje vietoje, kur esate ir registruokite šiuos duomenis.

- Ši funkcija gali būti galima ne visuose regionuose.
- „Gear“ ultravioletinės spinduliuotės lygio matavimų funkciją naudoti medicininiais tikslais draudžiama.

Prieš matuodami ultravioletinės spinduliuotės lygį, atkreipkite dėmesį į šias sąlygas:

- Žiemos metu arba didelės drėgmės aplinkoje galima ultravioletinės spinduliuotės lygio matavimo paklaida.
- Neužstokite UV jutiklio. Priešingu atveju ultravioletinės spinduliuotės lygis gali būti išmatuotas netiksliai.
- Jei UV jutiklis nešvarus, prieš matuodami nuvalykite jį.
- Jei ultravioletinės spinduliuotės lygį matuosite patalpoje, matavimai gali būti netikslūs.
- Ultravioletinės spinduliuotės lygio matavimai gali skirtis priklausomai nuo matavimo būdo ir aplinkos, kurioje šie matavimai daromi.

Ultravioletinės spinduliuotės lygio matavimas

1 Visų programų ekrane palieskite **S Health** → **UV**.

2 Naudodamiesi šia funkcija pirmą kartą perskaitykite informaciją apie ultravioletinės spinduliuotės matavimus ir palieskite **Gerai**.

3 Palieskite **Paleisti** ir palieskite ekraną.

4 Atsukite „Gear“ ekrane esantį UV jutiklį į saulę. Baigus matuoti ekrane bus rodomas ultravioletinės spinduliuotės lygis.

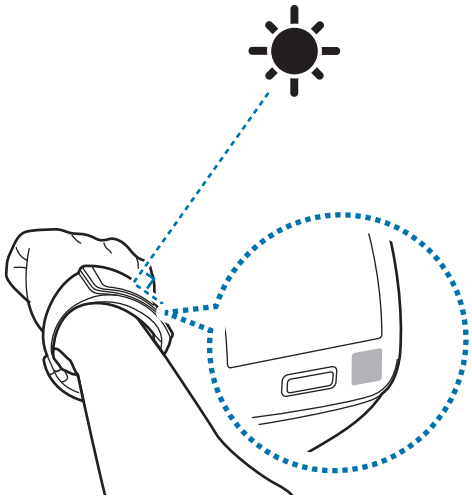

Papildoma informacija

- Šie duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sukurti atsarginę kopiją / sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį Nustatyti duomenis iš naujo. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.

- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Jeigu „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso, patvirtinkite komunikacijos protokolą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“ arba ANT+), „Gear“ gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis „Gear“ šalia kitų prietaisų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Programos „S Health“ turinys gali skirtis dėl skirtingos programinės įrangos versijos. Kartu su programa teikiamos paslaugos gali keistis arba palaikymas gali būti atšauktas be išankstinio įspėjimo.
- Galimos „S Health“ funkcijos ir paslaugos gali skirtis priklausomai nuo jūsų vietovėje galiojančių įstatymų ir reglamentų.
- Nelygu jūsų vietovė, kai kurios „S Health“ funkcijos gali būti neteikiamos.
- „S Health“ funkcijos skirtos naudoti tik mankštos ir informaciniais tikslais ir nėra skirtos naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.

- Išmatuotas atstumas gali skirtis nuo tikrojo, nes žingsniai būna nevienodi, o jūs galbūt trypčiojote vietoje ir pan.
- Saugomi tik paskutinių 30 d. įrašai. Ankstesnius duomenis galite peržiūrėti mobiliajame prietaise, kuriame įdiegta „S Health“ programa.

S Voice

Atlikite įvairias užduotis tiesiog kalbėdami.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pokalbio metu rankovė nedengtų „Gear“ apatiniame dešiniajame kampe esančio mikrofono.

„S Voice“ naudojimas

1 Visų programų ekrane palieskite **S Voice**.

Šis režimas su kai kuriomis kalbomis nesuderintas.

2 Naudodamiesi šia funkcija pirmą kartą palieskite **Skip** norėdami naudoti numatytąją žadinimo komandą arba palieskite **Set** norėdami pakeisti žadinimo komandą.

Paleidus **S Voice** programą, „Gear“ pradeda balso atpažinimą ir mikrofono spalva ir išvaizda tampa kitokia.

- Aktyvavę **S Voice**, pasakykite „Hi Gear“, kad pažadintumėte „Gear“ bet kokio ekrano būsenoje.
- Norėdami peržiūrėti palaikomas kalbas arba pakeisti įvesties kalbą, palieskite ⋮ → **Language**.

3 Ištarkite balso komandą.

Jeigu pasakius komandą „Gear“ ją atpažįsta, komanda parodoma ekrane kaip tekstas. Tada „Gear“ atlieka komandą. Norėdami pakartoti arba ištarti kitą balso komandą, palieskite 🎙.

- Norėdami pamatyti galimų balso komandų sąrašą palieskite ⋮ → **Example commands**.
- **Geresnio balso atpažinimo patarimai**
  - Kalbėkite aiškiai.
  - Kalbėkite netriukšmingose vietose.
  - Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
  - Venkite kalbėti tarmiškai.

  „Gear“ gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

„S Voice“ pažadinimas budėjimo režimu

Jeigu **S Voice** programa nėra naudojama tam tikrą laiką, ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami tęsti balso atpažinimą, palieskite mikrofono piktogramą arba pasakykite „Hi Gear“.

Žadinimo komandos keitimas

Jūs galite pakeisti „Hi Gear“ žadinimo komandą. Žadinimo komanda naudojama **S Voice** programos paleidimui, kai prietaisas veikia budėjimo režimu.

Palieskite ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**.

Balso atsako išjungimas

Palieskite ⋮ ir panaikinkite žymą **Voice prompt**. Prietaisas išjungs balso atsako funkciją sakant komandas.

Tvarkaraštis

Peržiūrėkite mobiliajame prietaise nustatytus įvykius.

Visų programų ekrane palieskite **Tvarkaraštis**.

Norėdami peržiūrėti informaciją, pasirinkite įvykį iš sąrašo. Braukite per ekraną kairėn arba dešinėn arba palieskite rodyklę į kairę arba į dešinę, kad pakeistumėte datą.

Navigatorius

Gaukite vaizdines nuorodas pasirinktai vietai pasiekti. Norėdami naudotis šia funkcija jūsų „Gear“ prietaise, turite į savo mobilųjį prietaisą atsisiųsti ir įdiegti **HERE Beta** programą.

„Gear“ teikiama žemėlapio informacija turi būti naudojama tik pėsčiomis keliaujantiems asmenims. Siekiant užtikrinti jūsų saugumą, rekomenduojame nenaudoti šios programos važiuojant automobiliu ar dviračiu.

1 **Mobilusis prietaisas** Visų programų ekrane palieskite **HERE Beta**.

2 **Mobilusis prietaisas** Palieskite **Sign in** ir prisijunkite prie savo paskyros **HERE Beta**, arba palieskite **Or just jump right in**.

3 **Mobilusis prietaisas** Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte diegimą.

4 **Mobilusis prietaisas** Pasirinkite paskirties vietą laikydami palietę sritį arba įveskite paieškos kriterijus.

5 **Mobilusis prietaisas** Palieskite → arba ir iš sąrašo pasirinkite maršrutą.

6 **„Gear“** Visų programų ekrane palieskite **Navigatorius**.

7 **„Gear“** Palieskite **Sutinku**, kad ši programa naudotų jūsų esamos buvimo vietos informaciją ir palieskite **Pradėti**.

8 **„Gear“** Perskaitykite navigatoriaus informaciją, braukite per ekraną į dešinę ir palieskite .

9 **Mobilusis prietaisas** Palieskite **Send to Gear**, norėdami peržiūrėti maršrutą „Gear“ ekrane. Norėdami peržiūrėti maršrutą mobiliajame prietaise, palieskite **Start**.

10 **„Gear“** Palieskite → kad gautumėte nurodymų apie judėjimo kryptis. Tada, jums judant, „Gear“ rodys judėjimo kryptis ir bet kokius maršruto pasikeitimus.

Norėdami nustatyti „Gear“ vibracijos funkciją, skirtą įspėti apie būsimą posūkį, braukite per ekraną nuo jo vidurio žemyn ir palieskite **Vibracija įjungta**.

Running

Bėgimo funkcija stebi ir registruoja jūsų nubėgtą atstumą, bėgimo tempą ir laiką. Sekite savo rezultatus kiekvieną mėnesį ir lyginkite juos su savo draugų rezultatais.

Pradėti bėgimą

Norėdami naudotis šia funkcija jūsų „Gear“ prietaise, turite į savo mobilųjį prietaisą atsisiųsti ir įdiegti **Running** programą.

1 **„Gear“** Visų programų ekrane palieskite **Running**.

Mobiliajame prietaise atsiras ekranas, kuriame būsite paraginti atsisiųsti ir įdiegti **Running**.

2 **Mobilusis prietaisas** Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte **Running**.

3 **Mobilusis prietaisas** Paleiskite **Running**, palieskite **GET STARTED** → , įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **LOG IN** → **DONE**.

Mankštos pradžia

1 **„Gear“** Visų programų ekrane palieskite **Running** ir palieskite ekraną.

2 **„Gear“** Palieskite **BEGIN RUN**.

3 **„Gear“** Palieskite ✓, kad paleistumėte muzikos įrašą arba palieskite ✕, kad treniruotės metu muzika negrotų.

4 **„Gear“** Jei nenorite sinchronizuoti savo paskyros su socialiniais tinklais, palieskite **SKIP**.

Mobilusis prietaisas Norėdami sinchronizuoti savo paskyrą su socialiniu tinklu, prisiregistruokite prie pageidaujamo tinklalapio.

5 **„Gear“** Kai užbaigsite, „Gear“ atidarys Pagrindinį bėgimo ekraną ir pradės įrašinėti jūsų treniruotę.

Norėdami peržiūrėti muzikos atkūrimo valdiklius mankštos metu, braukite į dešinę.

Norėdami peržiūrėti savo dabartinę buvimo vietą žemėlapyje, braukite į kairę.

6 **„Gear“** Baigę treniruotę palieskite ekraną ir palieskite ⚑ → ✓.

Norėdami peržiūrėti einamojo mėnesio treniruočių duomenis, pagrindiniame bėgimo ekrane braukite dešinėn.

Norėdami palyginti savo treniruočių duomenis su draugų, pagrindiniame bėgimo ekrane braukite kairėn. Galite pridėti draugų, su kuriais norite lyginti rezultatus.

Muzikos grotuvas

Įvadas

Klausykitės „Gear“ ir mobiliajame prietaise išsaugotų muzikos įrašų.

Muzikos paleidimas

Visų programų ekrane palieskite **Muzikos grotuvas**, braukite kairėn arba dešinėn ir tada pasirinkite norimą dainą.

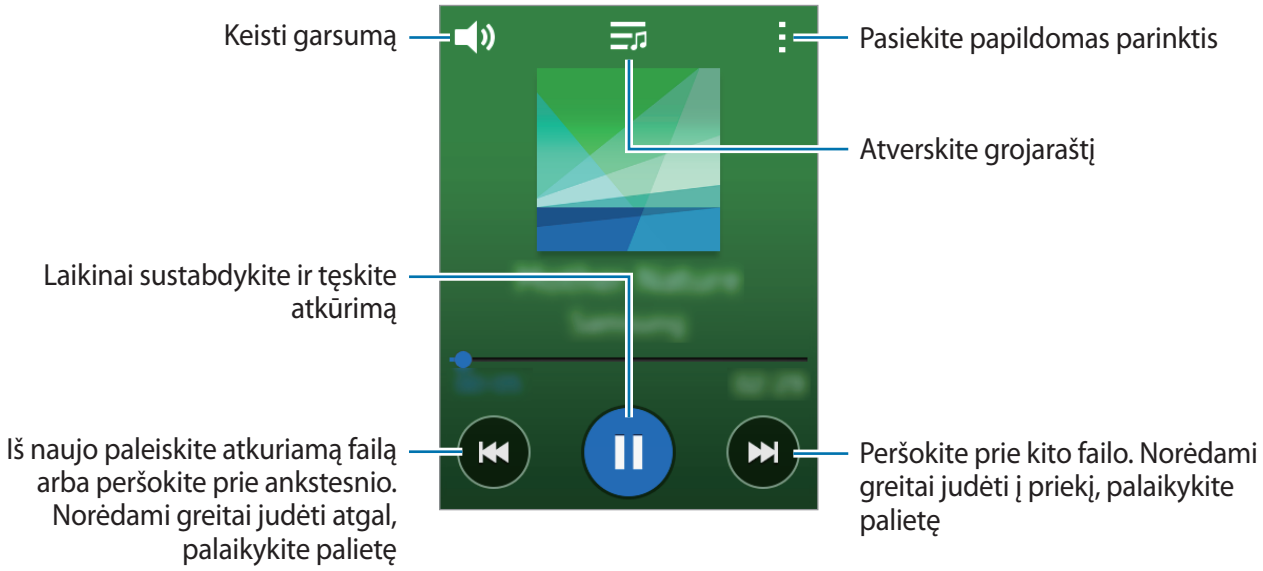
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Atverskite grojaraštį
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Iš naujo paleiskite atkuriamą failą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito failo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę

Muzikos valdymas mobiliajame prietaise

Pasirinkę mobilųjį prietaisą, iš kurio norite paleisti muzikinį failą, galėsite valdyti medijos failų atkūrimą.

Visų programų ekrane palieskite **Muzikos grotuvas** → ⋮ → **Mob.įrenginys** ir palieskite ⏯. Muzikos valdymo ekrane jūs negalėsite matyti eigos juostos ar atidaryti grojaraščio.

Naujien. trumpai

Skaitykite naujausias žinias įvairiomis temomis. Pagrindiniame šios funkcijos ekrane galite gauti naujienas jus dominančiomis temomis.

1 Visų programų ekrane palieskite **Naujien. trumpai**.

2 Braukite iš kairės į dešinę jei norite pasirinkti kitas kategorijas. Norėdami matyti daugiau kategorijų, palieskite ⋮ ir pažymėkite jus dominančias kategorijas.

3 Pasirinkite straipsnį ir braukite iš apačios į viršų, kad skaitytumėte toliau. Norėdami naujienas skaityti mobiliajame prietaise, palieskite .

Orai

Naudodamiesi „Gear“ sužinokite orų prognozes toms vietovėms, kurias pasirinkote prietaisų sujungimo metu mobiliajame prietaise.

Visų programų ekrane palieskite **Orai**.

Norėdami peržiūrėti savaitės orų informaciją palieskite ekraną.

Tuomet, kai „Gear“ yra neprijungtas prie mobiliojo prietaiso naudojant „Bluetooth“ ryšį, „Gear“ atnaujina orų prognozės informaciją naudodamas „Gear“ GPS funkciją.

Signalas

Žadintuvo signalų nustatymas

1 Visų programų ekrane palieskite **Signalas** → +.

2 Nustatykite žadintuvo signalo laiką, kartojimo dienas ir įvairias kitas žadintuvo signalo parinktis.

3 Palieskite **Išsaug.** Išsaugotas žadintuvo signalas įkeliamas į failų sąrašą.

4 Įspėjamųjų signalų sąraše palieskite , kad suaktyvintumėte įspėjamąjį signalą arba palieskite , kad išjungtumėte įspėjamąjį signalą.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite ✕ į didžiojo rato išorę. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, vilkite zZ iš didelio apskritimo, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

1 Visų programų ekrane palieskite **Signalas**.

2 Tempkite ekraną nuo vidurio žemyn ir palieskite **Trinti**.

3 Pažymėkite įspėjamuosius signalus ir palieskite **Trinti**.

Galerija

Įvadas

Peržiūrėkite mobiliajame prietaise išsaugotus ir į „Gear“ perkeltus vaizdus. Daugiau informacijos žr. Vaizdas.

Nuotraukų peržiūrėjimas

Visų programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

Nuotraukų trynimas

Visų programų ekrane palieskite **Galerija**.

Failo trynimas

Pasirinkite vaizdą ir tada palieskite ⋮ → **Trinti**.

Kelių failų trynimas vienu metu

1 Palieskite ir palaikykite vaizdą, kurį norite ištrinti.

2 Pasirinkite daugiau vaizdų.

3 Palieskite 🗑 ekrano apačioje.

Rasti mano įrenginį

Jei nežinote, kur padėjote savo mobilųjį prietaisą, „Gear“ jums padės jį surasti.

1 Visų programų ekrane palieskite **Rasti mano įrenginį**.

2 Palieskite **Paleisti**.

Mobilusis prietaisas pradeda skleisti garsus, o jo ekranas įsijungia.

Tempkite ✕ iš mobiliojo prietaiso didžiojo apskritimo arba „Gear“ palieskite **Stabdyti**.

Mobiliojo prietaiso vieta

1 **Mobilusis prietaisas** Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** ir pažymėkite **Bendrinti vietą**.

2 **Mobilusis prietaisas** Pasirodžius teisinės informacijos langui pasirinkite **Sutinku** ir palieskite **Gerai**.

3 **„Gear“** Palieskite ⋮ → **Rasti įrenginį**. „Gear“ parodys esamą mobiliojo prietaiso vietą. Norėdami pamatyti vietą žemėlapyje, palieskite **Rodytižemėlapyje**.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite įvairių funkcijų ir programų nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau suasmeninti „Gear“.

Nustatymų tinkinimas

Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Stilius

Tinkinkite pradžios ekraną ir visų programų ekraną keisdami įvairius elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Stilius**.

Laikrodžiai

Pakeiskite laikrodžio tipą, kuris rodomas laikrodžio ekrane.

Nustatymų ekrane palieskite **Stilius** → **Laikrodžiai**.

- **Laikrod. tip.**: pasirinkite laikrodžio tipą.
- **Laikr.visad įj.**: nustatykite „Gear“, kad išjungus ekraną būtų rodomas laikrodis.

Ekrano fonai

Pakeiskite pradžios ekrano spalvą. Arba nustatykite „Gear“ saugomą atvaizdą arba nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

Nustatymų ekrane palieskite **Stilius** → **Ekrano fonai**.

Spalvos tema

Keiskite visų programų ekrano spalvą.

Nustatymų ekrane palieskite **Stilius** → **Spalvos tema**.

Šriftas

Keiskite šrifto tipą ir dydį.

Nustatymų ekrane palieskite **Stilius** → **Šriftas**.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Skambutis**.

- **Autom. skmb. peradr.**: nustatykite mobilųjį prietaisą taip, kad jis persiųstų gaunamus skambučius į „Gear“.

Šios funkcijos aktyvavimo metodas gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.

- **Skamb. numeris**: pasirinkite prietaisą iš kurio skambinsite.
- **Balso paštas**:
  - **Balso pašto numeris**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Valdym. balsu**: nustatykite „Gear“ atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso komandas.
- **Skambintojo ID**: pasirinkite ar rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
- **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.

Garsas

Pakeiskite įvairių „Gear“ garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsas**.

- **Garso režimas**: pasirinkite „Gear“ garso režimą iš garso, vibracijos ir nutildymo parinkčių.
- **Garsumas**: nustatykite įvairių garsų, pvz., multimedijos, skambėjimo tonų, pranešimų ir sistemos garsų, garsumo lygį.
- **Vibracija**: keiskite pranešimo vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Liet. garsai**: nustatykite „Gear“ skleisti garsą, jutikliniame ekrane pasirinkus programas ar parinktis.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas**: reguliuokite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekr.laikas**: nustatykite trukmę, kurią „Gear“ lauks prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Žadinti ekraną**:
  - **Laikrodis**: nustatykite „Gear“ pažadinus rodyti laikrodį.
  - **Pask.ekran.**: nustatykite „Gear“ pažadinus rodyti paskutinį kartą žiūrėtą ekraną.
- **Data / laikas**: jeigu „Gear“ neprijungtas prie mobiliojo prietaiso, rankiniu būdu nustatykite „Gear“ datą ir laiką.

Ryšiai

Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai**.

Bluetooth

Sukonfigūruokite „Bluetooth“ funkcijos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: ijunkite arba išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- **BT ausinės**: ieškokite „Bluetooth“ ausinių ir prijunkite jas prie „Gear“.
- **Rodyti**: nustatykite, kad „Gear“ būtų rodomas kitų prietaisų sąraše, kai jie ieško „Bluetooth“ prietaisų.

Mobilieji tinklai

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Mobilieji tinklai**.

- **Mobilieji tinklai**:
  - **Autom. įj./išj.**: nustatykite „Gear“ automatiškai jungtis arba nesijungti prie mobiliojo ryšio tinklo, atsižvelgiant į tai, ar „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu.

    - Kai „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso, naudojant „Bluetooth“ ryšį, „Gear“ mobiliojo ryšio tinklas yra išjungtas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Tuomet „Gear“ negaus žinučių ir skambučių į „Gear“ telefono numerį.
    - „Gear“ mobiliojo ryšio tinklas automatiškai įjungiamas iškart po to, kai nebeaptinkamas „Bluetooth“ ryšys. Tuomet galėsite gauti žinutes ir skambučius į „Gear“ telefono numerį.

  - **Visada įjungta**: nustatykite „Gear“ jungtis prie mobiliojo ryšio tinklo.

    Kai ši parinktis įjungta, galite priimti skambučius ir žinutes į „Gear“ ir mobiliųjų prietaisų telefono numerius. Dėl šios parinkties naudojama daugiau akumuliatoriaus energijos.

  - **Visada išjungta**: nustatykite „Gear“ nesijungti prie mobiliojo ryšio tinklo.

    Kai ši parinktis įjungta, negalite priimti skambučių ir žinučių į „Gear“ telefono numerį. Jei „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso naudojant „Bluetooth“ ryšį, jūs galite gauti įeinančius skambučius arba pranešimus iš mobiliojo prietaiso.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite „Gear“ naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite „Gear“ naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).

Wi-Fi

Aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“ tinklo. Ši savybė galima, kai „Gear“ nėra prijungtas prie mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- **„Wi-Fi“ tinklai**: tinklą pasirinkite iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

Skrydžio režimas

Išjungiamos visos belaidės „Gear“ funkcijos. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir pažymėkite **Skrydžio režimas**.

Duom.naudojimas

Sekite naudojamų duomenų kiekį.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duom.naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite „Gear“ naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Duom.naud.aprib.**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duom.naud.ciklas**: norėdami stebėti duomenų sunaudojimą skirtingais naudojimo laikotarpiais, nustatykite duomenų nustatymo iš naujo ciklą.
- **Pradžios data**: nustatykite duomenų naudojimo ciklo pradžios datą.
- **Duom.naudojimas**: peržiūrėkite šiuo metu bendrą einamojo ciklo duomenų sunaudojimą.

Vieta

Nustatykite „Gear“ leisti programoms naudoti informaciją apie vietą, kurioje esate.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir pažymėkite **Vieta**.

Pranešimai

Visą laiką gaukite naujausius jūsų „Gear“ ar mobiliojo prietaiso pranešimus apie įvairius įvykius, tokius kaip praleisti skambučiai ar naujai gautos žinutės.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimai**.

- **Pranešimai**: pasirinkite pranešimų iš mobiliojo prietaiso gavimo į „Gear“ funkciją.
- **Sąrašo vaizdas**: nustatykite „Gear“ taip, kad pranešimų sąrašas būtų rodomas Laikrodžio ekrano kairėje pusėje.

Žinutės

Pasirinkite prietaisą, iš kurio bus siunčiami pranešimai, kai „Gear“ ir mobilusis prietaisas bus sujungti. Šią funkciją galite nustatyti, kai naudojatės mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr. Mobilieji tinklai.

Nustatymų ekrane palieskite **Žinutės** → **Skambinančiojo numeris**.

Netrukdyti

Nustatykite „Gear“ išjungti ekraną bei įeinančių skambučių ar pranešimų signalus, išskyrus žadintuvo signalus.

Nustatymų ekrane palieskite **Netrukdyti** ir pažymėkite **Netrukdyti**.

Du paspaud.

Nustatykite programą įsijungti iškarto du kartus paspaudus Pradžios mygtuką.

Nustatymų ekrane palieskite **Du paspaud.** ir pasirinkite šią funkciją.

Privat. užraktas

Nustatykite „Gear“ naudoti privatumo užrakto funkciją, kai „Gear“ ir mobilusis prietaisas nėra sujungti.

Nustatymų ekrane palieskite **Privat. užraktas**.

- **Privat. užraktas**: įjunkite arba išjunkite ekrano užrakto funkciją nustatę ne mažiau kaip keturių skaitmenų PIN kodą. Kai mobilusis prietaisas ir „Gear“ nėra sujungti, „Gear“ ekraną galite atrakinti įvedę PIN kodą. Daugiau Privatumo užrakto nustatymas informacijos žr.
- **Žinynas**: peržiūrėkite privatumo užrakto naudojimo pagalbos informaciją.

Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas „Gear“ judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Judesiai**.

- **Žadinimo gestas**: nustatykite „Gear“ atsibusti jį paėmus į rankas ir rodyti laikrodžio ekraną arba paskutinį kartą prieš išjungiant atidarytą ekraną.
- **Nutildyti / pristabdyti**: nustatykite „Gear“, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas arba nutildytas medijos atkūrimas.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pažiūrėkite, kokia kalba yra nustatyta mobiliajame prietaise. Jei „Gear“ nėra sujungtas su mobiliuoju prietaisu naudojant „Bluetooth“ ryšį, rankiniu būdu galite nustatyti „Gear“ kalbą.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis** → **Kalba**.

Kai „Gear“ prijungtas prie mobiliojo prietaiso naudojant „Bluetooth“ ryšį, mobiliajame prietaise naudojami kalbos nustatymai yra pritaikomi „Gear“.

Pasirinkite klaviatūrą

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis** → **Pasirinkite klaviatūrą**.

Klaviatūros nustatymai

Pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis** → **Klaviatūros nustatymai** → **„Samsung“ klaviatūra**.

- **Lietuvių**: pasirinkite numatytąjį klaviatūros išdėstymą anglų kalbai.
- **Rinktis įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Išmanusis rašymas**:
  - **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite Angliško teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai.
  - **Pritaikyti duomenys**: nustatykite „Gear“ atpažinti dažnai jūsų naudojamus žodžius, kad pagerėtų nuspėjamojo teksto funkcijos rezultatai.
  - **Automatinis pakeitimas**: nustatykite „Gear“ taisyti neteisingai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą.
  - **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite „Gear“ automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
  - **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite „Gear“ automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
  - **Aut. įterpti skyr.ženklus**: nustatykite „Gear“ dukart spustelėjus tarpo klavišą įterpti tašką.

- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite „Gear“ išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite „Gear“ įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
- **Atsakas bakstelėjus mygtuką**:
  - **Garsas**: nustatykite „Gear“ skleisti garsą palietus klavišą.
  - **Simbolių peržiūra**: nustatykite „Gear“ rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

Energ. taup. rež.

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir apribokite „Gear“ naudojamas funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.

Nustatymų ekrane palieskite **Energ. taup. rež.** → **Įjung. energ. taup. rež.**

Nustat. Gear

Atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite visus savo duomenis. Numatytosios programos nebus pašalinamos.

Nustatymų ekrane palieskite **Nustat. Gear**.

„Gear“ galima prijungti prie kito mobiliojo prietaiso

Norėdami prijungti „Gear“ prie naujai įsigyto mobiliojo prietaiso ar kito mobiliojo prietaiso, nustatykite „Gear“ iš naujo. Nustatant „Gear“ iš naujo iš jo atminties bus pašalinti visi duomenys. Nustačius „Gear“ iš naujo galėsite jį prijungti prie kito mobiliojo prietaiso.

„Gear“ informacija

Peržiūrėti „Gear“ informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **„Gear“ informacija**.

- **Apie „Gear“**: pasiekite informaciją apie „Gear“.
- **USB derinimas**: įjunkite arba išjunkite USB derinimo režimą. Šį režimą galite naudoti plėtodami programas prijungus „Gear“ prie kompiuterio USB laidu.
- **Pranešti apie diagn. inf.**: nustatykite „Gear“ leisti „Samsung“ paslaugų gerinimo tikslais rinkti diagnostikos ir naudojimo duomenis.
- **SIM kort. nustatymai**:
  - **PIN užraktas**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto funkciją, kuri prieš naudojantis prietaisu reikalauja įvesti PIN kodą.
  - **PIN kodo keitimas**: keiskite prieigos prie SIM duomenų PIN kodą.

„Samsung Gear“ programa

Samsung Gear

Įvadas

Ši programa suteikia galimybę prisijungti prie mobiliojo prietaiso ir tinkinti „Gear“ nustatymus bei programas. Be to, ja galite naudotis norėdami pasiekti mobiliojo prietaiso funkcijas.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear**.

Kai kurios funkcijos gali būti negalimos, priklausomai nuo prijungto mobiliojo prietaiso tipo.

Naujo „Gear“ prijungimas

Visų mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → ⋮ → **Ieškoti naujų įrenginių** ir pasirinkite prietaisą.

Galite atjungti šiuo metu prie mobiliojo prietaiso prijungtą „Gear“ ir prijungti naują „Gear“ prietaisą.

„Gear“ nustatymų konfigūravimas

Pasiekite informaciją apie „Gear“ ir atnaujinkite „Gear“ programinę įrangą.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear**, palieskite „Gear“ pavadinimą ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Jungtis** / **Atsijungti**: prijunkite arba atjunkite „Gear“.
- **Pervardyti**: pervadinkite „Gear“.
- **Programų naujinim.**: naujinti „Gear“ naujausia programine įranga.
- **Modelio numeris**: peržiūrėkite „Gear“ modelio informaciją.
- **Programinės įrangos versija**: peržiūrėkite informaciją apie „Gear“ versiją.

Pradžios ekrano stilius

Ekrano fonai

Keiskite „Gear“ pradžios ekrano spalvą. Taip pat mobiliajame prietaise saugomą atvaizdą arba nuotrauką galite nustatyti kaip foną.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Pradžios ekrano stilius** → **Ekrano fonai** ir pasirinkite pageidaujamą Pradžios ekrano foną. Pasirinkti tapetai yra pritaikomi „Gear“ pradžios ekranui.

Laikrodis

Galite keisti laikrodžio ekrane rodomo laikrodžio tipą.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Pradžios ekrano stilius** → **Laikrodis** ir pasirinkite pageidaujamo tipo laikrodį.

Muzika

Aut. siųsti takel. į Gear

Perkelkite į „Gear“ mobiliajame prietaise išsaugotus grojaraščius tuomet, kai abu prietaisai įkraunami.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Muzika** → **Aut. siųsti takel. į Gear**.

Kai „Gear“ nėra pakankamai laisvos atminties, prietaisas ima trinti failus, kurių jūs neįtraukėte į mėgstamiausių sąrašą, pradedant seniausiais ir baigiant naujausiais.

Siųsti takelius „Gear“

Perkelkite muzikos failus išsaugotus mobiliajame prietaise į „Gear“.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Muzika** → **Siųsti takelius „Gear“** → **Takeliai**, pažymėkite muzikinius failus ir palieskite **Siųsti**.

Vaizdas

Perkelkite vaizdo failus išsaugotus mobiliajame prietaise į „Gear“.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Vaizdas**, pažymėkite vaizdo failus ir palieskite **Atlikta**.

Pranešimai

Pakeiskite pranešimų funkcijos nustatymus. Visą laiką gaukite naujausius jūsų „Gear“ ar mobiliojo prietaiso pranešimus apie įvairius įvykius, tokius kaip praleisti skambučiai ar naujai gautos žinutės.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Pranešimai**, palieskite **Pranešimai** jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir tada pasirinkite arba pažymėkite pageidaujamas opcijas.

- **Tvarkyti pranešimus**: nustatykite elementus, kurie bus gaunami tiesiogiai „Gear“ prietaise.
- **Apribojimų pranešimai**: nustatykite „Gear“ taip, kad būtų blokuojami pranešimai, gauti, kai mobiliojo prietaiso ekranas yra įjungtas.
- **Išmanusis perdavimas**: nustatykite mobilųjį prietaisą, kad rodytų informacinį pranešimą, kuris bus rodomas „Gear“, kai jūs paimsite mobilųjį prietaisą.

- Ši funkcija prieinama tik kai „Gear“ ekranas įjungtas.
- Ši funkcija veikia ne visuose mobiliuosiuose prietaisuose.
- Norint peržiūrėti informaciją, kai mobilusis prietaisas yra užrakintas, pirmiausia jį reikia atrakinti.

- **Sąrašo rodinys**: nustatykite „Gear“ taip, kad pranešimų sąrašas būtų rodomas Laikrodžio ekrano kairėje pusėje.
- **Pranešimo tipas**: pasirinkite pranešimo tipą.
- **Laikyti ekraną išjungtą**: nustatykite „Gear“ taip, kad gaunamų pranešimų atveju laikytų ekraną išjungtą, išskyrus įeinančius skambučius ir žadintuvo signalus.

„Samsung Gear Apps“

Programas galite atsisiųsti iš **„Samsung Gear Apps“**.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **„Samsung Gear Apps“**.

Naršykite programas pagal kategorijas ir pasirinkite programą, kurią norite atsisiųsti.

Rasti mano „Gear“

Jei nežinote, kur padėjote „Gear“, „Samsung Gear“ padės jums jį surasti.

1 Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Rasti mano „Gear“**.

2 Palieskite **Paleisti**.

„Gear“ pradės skleisti garsus, o jo ekranas įsijungs. Tempkite ❌ iš „Gear“ didžiojo apskritimo arba mobiliajame prietaise palieskite **Stabdyti**.

„Gear“ vieta

1 Palieskite ⋮ → **Įjungti vietos bendrinimą**.

2 Pažymėkite **Bendrinti vietą**.

Jei ši parinktis neįjungta, jūs negalėsite rasti savo mobiliojo prietaiso, nebent „Gear“ prijungtas prie jo per „Bluetooth“.

3 Pasirodžius teisinės informacijos langui pažymėkite **Sutinku** ir palieskite **Gerai**.

4 Palieskite Grįžimo atgal mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

5 Palieskite ⋮ → **Rasti „Gear“**. Mobiliajame prietaise bus parodyta „Gear“ buvimo vieta. Norėdami pamatyti vietą žemėlapyje, palieskite **Rodytižemėlapyje**.

Prieiga prie papildomų funkcijų

Tuomet, kai „Gear“ yra prijungtas prie mobiliojo prietaiso naudojant nuotolinio ryšio funkciją, palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Užrakinti „Gear“**: nuotoliniu būdu užrakinkite „Gear“, siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie jo. Atrakinkite „Gear“, prijunkite „Gear“ prie mobiliojo prietaiso naudodami „Bluetooth“.
- **Iš naujo nustatyti „Gear“**: nuotoliniu būdu ištrinkite visą „Gear“ saugomą asmeninę informaciją. Po to, kai „Gear“ nustatomas iš naujo, jūs negalėsite atkurti informacijos arba naudotis mano „Gear“ funkcija.
- **Išjungti vietos bendrinimą**: nustatykite „Gear“ taip, kad „Gear“ ir mobilusis prietaisas negalėtų dalintis duomenimis apie vietą.

Nustatymai

Dukart pasp. pradž. mygt.

Nustatykite veiksmus, kurie bus atliekami du kartus paspaudus „Gear“ Pradžios mygtuką. Pagal nutylėjimą **S Voice** įsijungia iškarto du kartus paspaudus Pradžios mygtuką.

Visų mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Dukart pasp. pradž. mygt.** ir pasirinkite opciją.

Judesiai

Pasirinkite pageidaujamas judesio atpažinimo funkcijas.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Judesiai**.

- **Žadinimo gestas**: nustatykite „Gear“ atpažinti pabudimo gestą ir parodyti laikrodį arba paskutinį žiūrėtą puslapį, kai ekranas yra išjungtas. Galite pasirinkti, kuris ekranas turi būti rodomas. Daugiau Ekranas informacijos žr.
- **Nutildyti / pristabdyti**: nustatykite „Gear“, kad palietus ekraną delnu būtų nutildytas įeinančių skambučių arba žadintuvo signalas ar būtų pristabdytas medijos atkūrimas.

Naudoti nuotolinį ryšį

Nustatykite „Gear“ nuotoliniu būdu jungtis prie mobiliojo prietaiso, kai tarp šių prietaisų nėra „Bluetooth“ ryšio. Daugiau informacijos žr. Nuotolinis ryšys.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** ir pasirinkite **Naudoti nuotolinį ryšį**.

Bendrinti vietą

Nustatykite „Gear“ dalintis vietos informacija su jūsų mobiliuoju prietaisu.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** ir pasirinkite **Bendrinti vietą**.

Valdymas balsu

Naudodami balso komandą galite priimti arba atmesti gaunamą skambutį.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** ir pasirinkite **Valdymas balsu**.

Autom. skmb. peradr.

Nustatykite mobilųjį prietaisą taip, kad jis persiųstų gaunamus skambučius į „Gear“.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Autom. skmb. peradr.** → **Įjungti**.

Skambučių peradresavimo funkcija bus įjungta automatiškai, kai tarp „Gear“ ir mobiliojo prietaiso nėra „Bluetooth“ ryšio ir kai „Gear“ prijungiamas prie mobiliojo prietaiso nuotoliniu būdu, naudojantis savo „Samsung“ paskyros duomenimis ir „Gear“ mobiliuoju tinklu. Kai prietaisai sujungti „Bluetooth“ ryšiu, skambučių peradresavimo funkcija bus automatiškai išjungta.

- Norint naudotis šia funkcija jums gali prireikti mobiliojo prietaiso prenumeratos, be to, atsižvelgiant į paslaugų teikėją, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Šios funkcijos aktyvavimo metodas gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.

Automatinis užraktas

Naudodami „Gear“ užrakinkite mobilųjį prietaisą, kai mobilusis nėra sujungtas su „Gear“.

1 Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** ir pasirinkite **Automatinis užraktas**.

2 Palieskite **Tęsti**, sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką ir palieskite **Tęsti**.

3 Dar kartą nubrėžkite seką, kad patvirtintumėte ir palieskite **Patvirtinti**.

4 Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

Kai „Gear“ nėra aptiktas, užrakto šifras automatiškai aktyvinamas mobiliajame prietaise.

Kai „Gear“ vėl aptinkamas, užrakto šifras yra išjungiamas.

Redaguoti teksto šablonus

Redaguokite arba pridėkite naujų žinutės šablonų.

1 Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Redaguoti teksto šablonus**.

2 Pasirinkite šabloną, kurį norite redaguoti. Norėdami pridėti daugiau šablonų, palieskite +.

3 Redaguokite šabloną ir palieskite **Išsaug.**

Diegti TTS balso duomenis

Atsisiųskite ir įdiekite balso duomenis, kurių reikia kalbos sintetinimui.

Visų mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Diegti TTS balso duomenis**, ir palieskite ⬇ prie kalbos.

Tvarkyti programas

Galite tvarkyti „Gear“ įdiegtus programų nustatymus.

Visų mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Tvarkyti programas**, šalia programos palieskite ⚙ ir konfigūruokite nustatymus.

Pašalinti programas

Jūs galite pašalinti į „Gear“ arba į mobilųjį prietaisą įkeltas programas.

Visų mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Pašalinti programas**, pasirinkite programą ir tada palieskite — prie programos.

Atsarg. kopijav. ir atkūrimas

Padarykite atsarginę „Gear“ duomenų kopiją arba atkurkite atsarginę duomenų kopiją.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Atsarg. kopijav. ir atkūrimas** → **Atsarginė duomenų kopija** arba **Atkurti duomenis**.

Saugos priemonė

Nustatykite „Gear“ pagalbos žinutes siųsti pirminiams adresatams.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Saugos priemonė**.

- **Siųsti pagalbos žinutes**: nustatykite, kad triskart paspaudus pradžios mygtuką, „Gear“ siųstų pagalbos žinutes.
- **Tvarkyti pagrindinius adresatus**: pasirinkite arba redaguokite pagalbos žinutės gavėjus.

Ši funkcija veikia ne visuose mobiliuosiuose prietaisuose.

Sauga

Pakeiskite „Gear“ saugos nustatymus.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Sauga**.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad „Gear“ leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Saugos naujinys**: nustatykite „Gear“ patikrinti ir atsiųsti apsaugos atnaujinimus.

Atvirojo kodo licencija

Peržiūrėkite atviro kodo licencijos informaciją.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Atvirojo kodo licencija**.

Programos versija

Peržiūrėkite informaciją apie „Samsung Gear“ programos versiją.

Mobiliojo prietaiso Visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Nustatymai** → **Programos versija**.

Naudotojo vadovas

Galite peržiūrėti „Gear“ naudotojo vadovą.

Mobiliojo prietaiso visų programų ekrane palieskite **Samsung Gear** → **Naudotojo vadovas**.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų „Gear“.

„Gear“ neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, „Gear“ neįsijungs. Prieš įjungdami „Gear“ visiškai įkraukite akumuliatorių.

„Gear“ rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite „Gear“, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar „Gear“ įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

„Gear“ nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei „Gear“ nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti „Gear“, o tada jį vėl įjungti. Jei „Gear“ užstrigo ir į nieką nereaguoja, paspauskite ir laikykite Pradžios mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas būtų nustatytas iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Visų programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Nustat. Gear** → **Gerai**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių „Gear“ laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas negali aptikti „Gear“

- Patikrinkite, ar jūsų „Gear“ aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Nustatykite „Gear“ iš naujo ir bandykite dar kartą.
- Patikrinkite, ar „Gear“ ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m). Veikimo ribos priklauso nuo aplinkos, kurioje naudojami prietaisai, ypatumų.

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nėra sujungta „Bluetooth“ ryšiu arba „Gear“ ir mobilusis prietaisas atsijungė vienas nuo kito

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija aktyvinta abiejuose prietaisuose.
- Patikrinkite, ar tarp prietaisų nėra jokių kliūčių, pvz., sienų ar elektrinės įrangos.
- Patikrinkite, ar mobiliajame prietaise įdiegta naujausia „Samsung Gear“ programos versija.
- Patikrinkite, ar „Gear“ ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m). Veikimo ribos priklauso nuo aplinkos, kurioje naudojami prietaisai, ypatumų.
- Paleiskite iš naujo abu prietaisus ir dar kartą paleiskite „Samsung Gear“ programą mobiliajame prietaise.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar „Gear“ yra prijungtas prie mobiliojo prietaiso.
- Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas yra prisijungęs prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar mobiliajame prietaise nenustatėte skambučių draudimo numeriui, kuriuo bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar mobiliajame prietaise nenustatėte skambučių draudimo įeinančiojo skambučio numeriui.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumą ar pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate „Gear“ vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu „Gear“ naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte „Gear“ prie įkrovimo doko ir prijungėte doką prie įkroviklio.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei „Gear“ arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Naudojantis programomis naudojama daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad „Gear“ įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, „Gear“ gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti „Gear“ naudojimo ar darbo laiko.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Prijungus „Gear“ prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su „Gear“.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite „Gear“ naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

„Gear“ išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę „Gear“ saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių „Gear“ saugomų duomenų praradimą.

„Gear“ karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumuliatoriaus išėmimas (neardomas modelis)

- Šios instrukcijos skirtos tik jūsų paslaugų teikėjui arba įgaliotam remonto specialistui.
- Žalai ar gedimams, atsiradusiems dėl neteisėto akumuliatoriaus išėmimo, garantija netaikoma.
- Norėdami išimti arba pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba įgaliotąjį remonto specialistą.

1 Nuimkite nuo „Gear“ dirželį.

2 Nuimkite ekraną nuo „Gear“ korpuso naudodami plokščią įrankį.

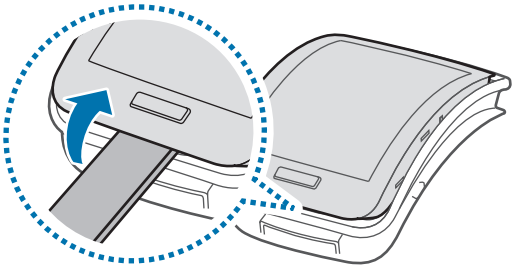

3 Atjunkite akumuliatoriaus jungtis.

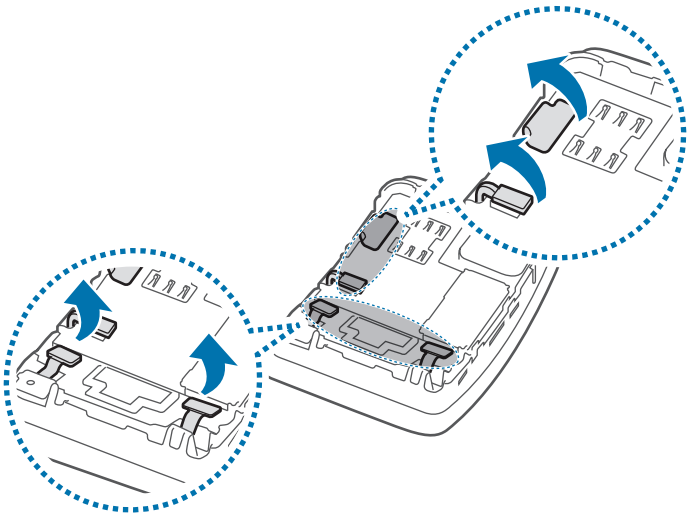

4 Išimkite spausdintinę plokštę iškeldami ją iš „Gear“ korpuso.

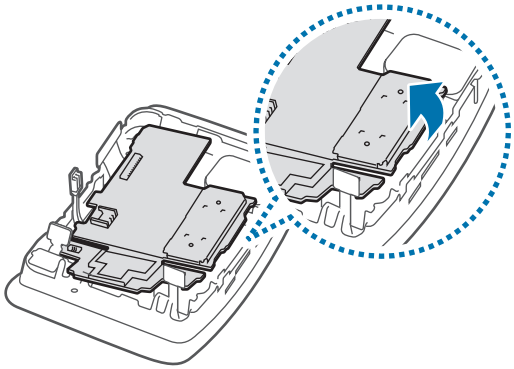

5 Išimkite akumuliatorių patraukdami į viršų dešinėje „Gear“ pusėje esančią akumuliatoriaus jungtį.

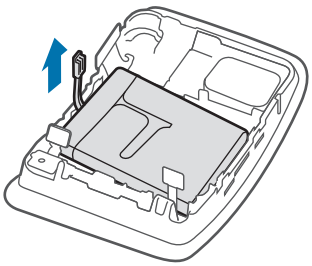

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.